

















了解您的手机





飞利浦将不断力争改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保本用户指南的信息均为准确，但不承担用户指南与产品之间有任何错误、遗漏或差异的责任。本手机须连接到 GSM/GPRS 网络。

如何操作 ...

手机开机 / 关机	按住  键。
输入 PIN 码	用键盘输入 PIN 码，并按  确认。
拨打电话	用键盘输入电话号码，然后按  键拨号。
拨打 IP 电话	用键盘输入电话号码，然后进入选项菜单选择 IP 拨号 （如果已经在电话簿菜单中输入了 IP 特服号，将自动添加 IP 前缀并拨号。）
接听来电	当有来电时，按 接听 软键或者按  键接听，或者用触笔点击屏幕上的 免提 按钮。
开启 / 关闭免提通话方式	在通话过程中，长按  键可以开启 / 关闭免提通话方式。
结束通话	按 结束 软键或者  键可以结束通话。合盖也能结束通话（不适用于耳机插入时）。

拒接来电	在翻盖打开的情况下，可按 拒接 软键或按  键拒接来电，或者用触笔点击屏幕上的 忙音 按钮。另外，可长按左侧 Mode/Menu 键或右侧 [多媒体] / 上下键拒接来电。
进入主菜单	在待机模式下，按  键。
查看电话簿	在待机模式下，按  键。
使用电话簿	移动  或  翻阅电话簿，按  呼叫所选姓名。
进入通话记录表	在待机模式下，按  键。
返回上级菜单	按  键。
在浏览菜单时快速返回待机模式	无论什么情况下，按下  键，屏幕返回到待机屏状态，并且手机上正在运行的程序不关闭，但某些程序除外，如同步功能等。
查看已拨电话	在待机模式下，按  键。

进入菜单中的功能	按  ，移动  或  和  或  选择功能，然后按  进入子菜单。重复此操作直至找到所需的功能为止。
开始录音	在通话期间，按右侧 [多媒体] 键。
停止录音	在通话录音期间，按右侧 [多媒体] 键。
调节通话音量	在通话期间，按左侧 Mode 键以调高音量，或按左侧 Menu 键以调低音量。
启动照相机或摄像机功能	开盖时，在待机模式下，长按右侧 [多媒体] 键。
关闭照相机功能	照相机模式下按  键。

触摸式屏幕

警告！ 本手机所附触笔是使用触摸式屏幕时唯一可用的工具。不要在屏幕上使用任何其它工具。

您的手机具备一个触摸式屏幕，为您提供更快速，更直观的列表和菜单浏览方式。触摸式屏幕是通过位于手机侧面的触笔操作的。一旦您进入任何一个可用菜单，您便可以用触笔轻轻地点一或两下屏幕上的可用区域（如菜单集的页眉、菜单项、列表、屏幕上的左 / 右软键区域、选项菜单、屏幕上的功能键区域、文本输入区域 / 选择区域、下拉组合框、选择框等等）来进行相关操作。

在某些情况下，您将无法使用触摸式屏幕（它无法替代按键进行操作）。







屏幕将出现一些可点选的列表和菜单。您可利用触笔选择一个项目，上下移动，或同时选择多个项目等。

SD 卡



本手机支持 SD 卡，您可以插入 SD 卡，并且可以通过手机来浏览、操作 SD 卡上的文件，但是请注意，如果您正在操作 SD 卡或浏览 SD 卡上的文件时，请不要直接拔下 SD 卡，这样容易造成 SD 卡上信息的丢失。您必须先停止当前的操作，然后用触笔点击屏幕顶端的 SD 卡图标，安全卸载 SD 卡之后再拔出。

手机只能访问SD 卡上"Philips"目录下的多媒体文件，使用前请先通过手机的资源管理器 > 文件管理菜单，将您在 SD 卡上的多媒体文件（如图片、视频、音乐）移动或复制到SD 卡的"Philips"目录的相应选项下。

矩阵图

矩阵图是菜单的图形化表示，以图标显示。每一个图标代表手机的一个功能或操作。在待机模式下可按  键进入矩阵图。然后利用触笔或导航键选择或启动菜单或选项，或按  键取消。按  或  /  或  可在两个选项间切换，例如开启 / 关闭、增加 / 降低一个设定值等。浏览矩阵图标和列表，直至找到所需的功能或选项。当您浏览列表时，屏幕右侧的滚动条显示您在列表中的实际位置。然后您可以使用触笔以及导航键，按照本说明书相关章节中的描述选择或调整手机的所有功能。

新事件

一些新事件会更改待机屏幕的显示（未接来电、新短信等）。按  进入相应菜单，或按  关闭提示框。

状态指示灯

本手机的右上角有一个指示灯，在手机的不同状态下，该指示灯的颜色变化是不同的：

开 / 关机瞬间 指示灯为红色。

开机状态 指示灯每隔一小段时间闪现蓝色。

充电状态 无论手机是否开 / 关机，只要在充电过程中，则指示灯为紫色，并且一直亮，直到充电完毕恢复原来状态（若开机充电，则充电后蓝色闪动，若关机充电，则充电后灯灭），若充电过程中来电，则以来电为准。

来电 如有来电，则指示灯显示三种颜色：蓝、紫、红，以该顺序每隔较短时间轮流闪动。

低电量报警 如果电池电量低，那么指示灯隔一段时间闪现红色。

目录

1. 第一次使用	6	输入文字或数字	17
安装 SIM 卡	6	符号的输入	17
开机	7	英文大小写切换	17
日期和时间设定	7	删除操作	17
触屏校准	7	T9® 英语输入法	17
为电池充电	7	英数字输入法	18
2. 主要功能	9	拼音输入法	19
开机	9	注音输入法	20
输入 PIN 码	9	笔划输入法	21
关机	9	5. 电话簿	23
拨打电话	9	进入	23
结束通话	9	查询	25
拨打国际长途	9	添加新号码	26
同时拨打两个电话（需网络支持）	10	容量查询	26
切换通话（需网络支持）	10	存储位置	26
通话录音	10	全部删除	26
免提方式通话	10	全部复制	26
接听来电	10	全部移动	27
拒接来电	10	分组设置	27
接听第二个来电（需网络支持）	10	IP 特服号	27
多方通话（需网络支持）	11	个人信息	27
大头贴	11	6. 话机功能	28
3. 菜单一览表	12	电话簿	28
4. 输入法	16	通话记录	28
输入法的种类	16	呼叫转移（需网络支持）	29
		通话设置	30

安全设置	31	计算器	65
保护设置	32	闹钟	65
网络设置	32	世界时钟	66
飞行模式	33	秒表	66
7. 信息中心	34	定时器	67
短消息	34	电脑同步传输	67
多媒体短信 (需网络支持)	39	10. 话机设置	68
WAP 配置	45	铃声设置	68
WEB 浏览器 (需网络支持)	45	屏幕设置	69
STK	48	本机设置	70
移动 QQ	48	环境设置	71
电子邮件	48	日期 / 时间设置	73
书写电子邮件	49	热键设置	73
发送和接收电子邮件	49	资源管理器	73
地址簿	50	触屏校准	74
8. 多媒体	52	出厂设置	75
数码相机	52	11. 用户自定义	76
数码摄像机	53	JAVA 管理器	76
录音机	55	游戏	76
Tag-It 图像编辑器	55	图标和符号	77
图像浏览器	57	注意事项	78
音频播放器	59	故障排除	81
视频播放器	60	飞利浦原厂配件	83
电视幻灯演示	61	商标声明	84
9. 移动办公	62	客户服务条例声明	85
日程表	62		
记事本	63		
中英辞典	64		

1. 第一次使用

在使用前，请先阅读“注意事项”中的安全指导。

要使用手机，您必须插入一张 GSM 运营商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡上包含您申请的服务、您自己的手机号码，以及用于存储电话号码和短信的内存（请参见“电话簿”第 23 页）。本款智能手机的电池和后盖是一体的。后盖的一侧有一条小凹槽是容纳触笔的地方。

安装 SIM 卡

要安装或取出 SIM 卡，需要先将触笔从笔槽中抽出，方可装卸 SIM 卡。

1. 确保手机已经关机。如下图所示，手机正面朝下，掌心向上握住机身，另一只手向上拨扬声器下面的释放按钮，此时后盖便和主机分开，您可以方便的取下电池。



2. 插入 SIM 卡：将 SIM 卡的金属面向下（朝向手机），SIM 斜角位于左下方，水平插入槽中。一直水平向里推到尽头为止。




3. 装回手机电池后盖：手机正面朝下，掌心向上握住机身，将后盖的底端小凹槽的地方扣在手机左侧底端容纳触笔的凸起部分，后盖底端和手机底端对齐后用力按下后盖上部直至锁紧。



在安装电池时，请勿损毁手机上SIM卡插槽上部的金属连接引脚。


4. 使用手机前，请揭下屏幕的保护膜。

开机

要开机，请按  键（充电时则须长按）。您可能需要输入 PIN 码（即 SIM 卡的 4-8 位数字密码）。PIN 码为预先设置，并由您的运营商或经销商提供。若要改您的 PIN 码，请参见“修改密码”第 31 页。


如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁上。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

日期和时间设定

第一次开机时，手机的时间为缺省的出厂设置时间，您需要重新设置日期和时间。请按相应的数字键设置日期（若要删除一个数字，请按 ）。接着，按同样的方法设定时间。

有关完整的日期和时间选项，请参见“日期 / 时间设置”第 73 页。

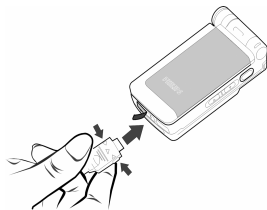
触屏校准

此菜单可让您进行屏幕校准以提高触笔的灵敏度。按  并按照屏幕指示。您必须在 10 秒内逐一点击全部 5 个标记以完成校准。

为电池充电

手机提供标准电池或 / 及薄装电池（视乎销售地区而定）充电，并在电池电量不足时，发出警告提醒您。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。

开机时不要卸下电池，因为这可能导致所有个人设置丢失。如果卸下电池，日期与时间的设定将被存储一段时间。如此，再次安装电池后，您需要重新设定这些信息。



1. 装好电池后盖之后，将充电器上的接头（随手机提供，在盒内）插入手机底部的插孔中（有箭头标记的一面向上），然后将另一端插入附近的交流电源插座上。

2. 电池图标显示充电状态：充电过程中，4 个充电指示条不断变化；一般情况下，手机完全充电需要 2-4 个小时左右*。（关机状态下充电，大屏幕上将显示充电动画。）
3. 当所有 4 个充电指示条都稳定时，代表电池完全充电，可以断开充电器。视网络和使用情况而定，完全充电后，标准电池及薄装电池最长通话时间可达 3 到 5 小时* 及 2 到 3 小时*，最长待机时间可达 200 到 240 小时* 及 150 到 180 小时*。

** 此数据是在使用首次完全充电的电池时，由法国实验室测得，有可能因网络状况或用户设定，使用方式等使用情况的变化而不同。*


电池完全充电后，将充电器继续插在手机上不会损害电池。充电开始后停止充电的唯一方式是拔出充电器，请尽量使用便于插拔的电源插座。

如果您几天不用手机，我们建议您取下电池。

在充电时，您仍可以使用手机（注意，插入充电器后，震动器将关闭）。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。



2. 主要功能

开机

在通常情况下，按  键（长 / 短均可）打开手机电源。但充电过程中须长按。

输入 PIN 码

为了防止别人随意使用您的电话，可以设置保护密码（PIN 码）。设置后，打开电源时手机会要求先输入 PIN 码。

1. 输入 PIN 码。（为保密起见，屏幕上用“*”号代表输入的数字；如果输入错误，可以使用  键清除）。
2. 按  键，手机确认 PIN 码正确，开始注册网络。
3. 一旦显示屏上出现网络名称，您就可以拨打或接听电话。如果没有网络名称，则需要重新注册。

如果您连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁闭。要解锁，您必须到运营商或零售商处索取 PUK 码。如果您一连 10 次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡会被永久锁闭，并且无法再使用。如果出现此种情况，请与您的运营商或零售商联系。



主要功能

关机


在任何情况下长按  键都可以关闭手机电源。

拨打电话



在显示屏上出现网络名称后才能够使用该功能。

1. 输入电话号码。
2. 按  键直接拨号；或者进入选项菜单，选择 **拨号**、**IP 拨号** 或 **用免提通话**。拨号的功能同  键完全相同。如果选择 **IP 拨号**，并且已经在电话簿菜单中输入了 IP 号码（例如中国移动的 IP 特服号码为 17951），则手机会自动将该服务号码加在您输入的号码前面，然后进行呼叫。

结束通话


按 **结束** 软键或者  键可以结束通话。如并未使用耳机，则合盖也能结束通话。

拨打国际长途

1. 按住  键直到屏幕上出现“+”号。
2. 输入国家号。
3. 输入区号（通常不含前面的“0”）和电话号码。
4. 按  键直接拨号；或者进入选项菜单，选择 **拨号**、**IP 拨号** 或 **用免提通话**。

同时拨打两个电话（需网络支持）

您可以将当前通话设为保持状态，同时拨打另一个电话：

1. 您可以在与 A 的通话过程中，直接在键盘上输入 B 的号码。
2. 按  键或按左软键**选项**，选择**拨号**开始给 B 拨号，此时 A 自动被保持。

切换通话（需网络支持）

如果手机目前同时有两个通话，其中一个处于保持状态，一个处于激活状态，则您可以利用**通话选项**中的**切换**菜单在两个通话之间切换。

通话录音

在通话过程中，您可以按手机右侧面 [多媒体] 键来开始 / 停止录音。若开始录音，则屏幕上将显示录音的图标，最长的录音时间为 99 分钟。当通话结束，则录音自动停止，录音文件将自动保存。

免提方式通话


通话过程中，长按  键可以开启 / 关闭免提方式通话。

接听来电

按**接听**软键或者按  键接听，或者用触笔点击屏幕上的**免提**按钮。







需要注意的是，当您的手机上已插入耳机时，无法免提。

拒接来电

按**拒接**软键或按  键拒接来电，或者用触笔点击屏幕上的**忙音**按钮。

接听第二个来电（需网络支持）

如果手机设置了**来电等待**功能，则当有第二个来电时会进行提示，此时可以：

1. 用触笔点击屏幕上的**接听**按钮或按  键接听第二个来电，则当前的通话自动置为保持状态。
2. 用触笔点击屏幕上的**拒接**按钮或按  键拒绝第二个来电，继续当前的通话。
3. 用触笔点击屏幕上的**等待**按钮，将第二个来电继续等待，当前的通话则继续。
4. 您也可以按  /  /  键选择屏幕上的三个按钮，然后按  实现。

当同一时间有一个通话在激活状态，另一个通话在保持状态，那么您可以选择通话**选项**菜单中的**取消挂起**将处在保持状态的通话变为激活状态，或选择**挂起**将处在激活状态的通话变为保持状态。您也可以选择**切换**将两种通话的状态互换。

多方通话（需网络支持）

本手机支持最多五位用户同时进行通话。当有某个来电处在保持状态时，可以用上下键或触控笔选中该来电者，然后选择通话**选项**中的**加入**菜单，将该来电加入到通话中实现多方通话。

若希望某一个来电退出多方通话，则可以选中该来电者，然后选择**选项**中的**分离**菜单，将该来电从多方通话中分离出去。

大头贴

您可以将从照相机功能获得的相片、**WAP** 下载的图片或者从数据线下载的图片与电话簿中的一个姓名卡关联起来。当在通话过程中，如果对方号码所在的姓名卡和一个图片已经关联的话，来电显示的背景图将显示该关联的图片。这里简称“大头贴”。

3·菜单一览表

下表为手机的完整菜单一览表以及每个功能或设定的详细信息所在的参考页码。

话机功能 p28

电话簿 p28



进入 / 查询 / 添加新号码 / 容量查询 / 存储位置 / 全部删除 / 全部复制 / 全部移动 / 分组设置 / IP 特服号 / 个人信息



通话记录 p28

所有通话列表 / 通话计时



*呼叫转移（需网络支持）p29

通话设置 p30



分钟提示音 / 任意键接听 / 自动重拨 / 自动应答 / 翻盖接听 / 来电等待（需网络支持） / 发送本机号码



安全设置 p31

开机 PIN 码 / 呼叫限制 / 修改密码



保护设置 p32

开机保护 / 修改保护密码



网络设置 p32

优选网络 / 登录 GPRS / 重新注册网络



飞行模式 p33



信息中心 p34

短消息 p34



写短消息 / 收件箱 / 已发件箱 / 未发件箱 / 收藏夹 / 删除短消息 / 自定义短消息 / 容量查询 / 短消息设置 / 小区广播 / 语音信箱

*多媒体短信（需网络支持）p39



写 MMS / 收件箱 / 已发件箱 / 发件箱 / 草稿箱 / 模板 / MMS 设置 / 容量查询 / 退出



WAP 配置 p45



*WEB 浏览器（需网络支持）p45



STK p48



移动 QQ p48



电子邮件 p48

书写电子邮件 p49

发送和接收电子邮件 p49

地址簿 p50



多媒体 p52



数码相机 p52



数码摄像机 p53



录音机 p55



Tag-It 图像编辑器 p55



图像浏览器 p57



音频播放器 p59



视频播放器 p60

电视幻灯演示 p61



移动办公 p62



日程表 p62



记事本 p63



中英辞典 p64



计算器 p65



闹钟 p65



世界时钟 p66



秒表 p66



定时器 p67



电脑同步传输 p67



话机设置 p68



铃声设置 p68

来电铃声 / 来电声效设定 / 消息提示音 /
闹钟铃声 / 日程表铃声 / 按键音 /
触摸屏音 / 开 / 关机提示音 / 低电量报警



屏幕设置 p69

待机屏类型 / 墙纸 / 待机屏内容 / 界面主题



本机设置 p70

语言设置 / 输入法设置 / 开机问候语 /
自动开 / 关机 / 亮度调节 / 屏幕休眠间隔



环境设置 p71



日期 / 时间设置 p73



热键设置 p73



资源管理器 p73



触屏校准 p74



出厂设置 p75



用户自定义 p76



JAVA 管理器 p76

游戏 p76

* 此菜单中的可用号码由运营商提供，您可申请该服务。详情请咨询您的运营商。

4 • 输入法




此部分描述的输入法并不适用于电子邮件功能。


输入法的种类

飞利浦手机提供手写和键盘输入及七种输入模式，包括：

- T9 智能拼音：使用 T9 拼音输入汉字；
 - T9 繁体注音：使用 T9 注音输入繁体汉字；
 - T9 笔画：使用 T9 五笔画及部件输入汉字；
 - T9 繁体笔画：使用 T9 五笔画及部件输入繁体汉字；
 - T9 智能英文（T9eng/T9Eng）：使用 T9 智能英文；
 - Multi-Tap（abc/ABC）：按标有您所需字母的键，按一次则显示键上的第一个字母，快速按两次显示键上的第二个字母，以此类推直到所需字母出现在显示屏上；
 - 数字（123）：输入数字；
- 本机并提供了 T9 简体中文联想输入的功能。




* 备注

在编辑的过程中，您可以长按  键在手写输入和键盘输入方式之间切换，当切换到键盘输入方式后，可以短按  键来变换输入模式；此时屏幕下端的状态列会显示目前的输入模式：『拼』表示简体拼音输入模式；『笔』表示简体笔划输入模式；『注』表示繁体注音输入模式；『筆』表示繁体笔划输入模式；『en』表示 T9 英语输入模式；『abc』表示英数字输入模式；『123』表示数字输入模式。另外，可以按  键输入标点符号。



如果屏幕右下端显示为铅笔的图标，那么此时为手写输入方式，您可以用触笔点击该图标切换到键盘输入方式，再次点击则切换回手写输入方式。在手写输入文字之前先确定要输入的文字类型，用触笔点击屏幕底端的中文、123、Aa、词组、 等来确定要输入的文字类型，然后用触笔在屏幕中间区域书写，完成后停顿一下，手机会自动选择识别出的字放到文本编辑区中，如果自动放入的字不是您所希望的，那么可以点候选行中的其他字来替换。

在当前语言设置为中文时，每次退出编辑器时，编辑器保留最后的输入法，下次进入编辑器时自动选择上次的输入法。


输入文字或数字

您可以利用六种不同的方法在编辑屏幕中输入文字：利用 **T9** 英语输入法、英数字输入法、汉语拼音输入法、注音输入法、简体笔画输入法或繁体笔画输入法。另外还有两种专门输入数字和标点符号的模式。屏幕上所显示的符号表明当前的文字输入模式。您可以通过按  键从一个模式切换到另一个模式，按  键输入标点符号，按  键切换大小写。


符号的输入



在任何键盘输入模式中，按  键可以打开/关闭符号输入屏。您可以按符号左侧对应的数字键完成符号的输入，然后自动返回到原先的输入模式中。如果符号的数量多于一屏，您按  键可以翻页。

英文大小写切换

在英文编辑器中，按  键可以进行英文字母的大小写切换。




删除操作

当输入行非空时，按  键会首先删除输入行中最右侧的字符或符号。同时更新候选行的内容，直到整个输入行被删空为止。

当输入行为空时，您短按  键会删除文本区中光标左侧的字符。如果左侧没有字符，则删除右侧字符。长按  键会删除文本区内的所有内容。



T9® 英语输入法

这是什么？

T9 英语输入法包括一个综合词语数据库。它可让您快速输入文字。只要按一次所需字母的对应键即可拼出单词：**T9** 会分析您输入的按键，然后建议一系列可能的单词，显示在屏幕底部。如果根据使用的按键有多个单词可用，可以按  或  浏览单词清单，并从**T9**内置词语数据库所建议的单词中选择（参见以下的实例）。输入单词后，按  键可以键入空格。

如何使用？

各个按键所代表的字母及符号如下：

 至 

可输入字母。

 或 

浏览前一个或下一个备选单词。



确认输入的字母或单词。



短按清除一个字母，长按清除所有输入。



切换大小写。



选择输入模式。



激活 / 取消输入标点符号。

实例：如何输入单词“Home”

1. 按 ，屏幕显示列表中第一个单词：**Good**。
2. 按 滚动并选择 **Home**。
3. 按 确认 **Home**。

英数字输入法

如果您想访问英数字输入法，请按 键并选择“ABC”英数字输入法。该输入法需要每个键按多次到达所需字符：字母“h”位于 键的第二个字符，所以您必须按两次 键输入“h”。使用该模式需要您按与字母次序相等次数的按键。

要在英数字输入模式下输入单词“home”，您必须输入 ， (**GH**) ，， (**MNO**)， (**MNO**)，， (**DEF**)。


每个按键所对应的字母，数字和符号如下：

按键













字母数字

	空格 1 @ # = < > () & _ £ \$ ¥
	a b c 2 à ä å æ ç
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 Γ Ì
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö ø
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ü ù
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	切换大小写
	输入模式切换
	输入符号














拼音输入法

请先使用  键选择拼音输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的拼音符号如下。









(注：拼音输入模式仅供简体中文使用，无法输入繁体文字)。




	 ABC	 DEF
 GHI	 JKL	 MNO
 PQRS	 TUV	 WXYZ
 模式 T9		 标点符号



使用拼音输入法的一般顺序为：

1. 键入拼音字母  键到  键，
 键清除。
2. 挑选拼音组合  或  键
3. 确认拼音组合  键
4. 挑选候选列表中的字  或  键 /
 或  键
(翻页查找)
5. 确认所选择的字  键
6. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，
重新输入新文字。
7. 或按  键退出联想字的输入状态，然后
按  完成编辑。

请依顺序键入到拼音字母，仅需按一下代表该拼音字母的按键，不用考虑该拼音字母在按键上的排列位置，拼音输入法会依照声韵学自动选择合适的组合，将所有的拼音组合显示出来供您挑选。

例如要输入『王』字，拼音为『wang』请依顺序按     键，再使用  键来选择所需要的『wang』拼音组合，然后按  键来确认此拼音组合。此时，您可以再按一个数字键输入汉字的声调（1-1 声、2-2 声、3-3 声、4-4 声、5- 轻声），继续缩小候选行中的选字范围。再使用  键来选择所要的『王』字，然后按  键来确认输入此中文字。

当选定输入一个中文字之后，候选字列表也同时更新，显示出以所选定的中文字为字首的常用联想字，您可以先按  键或  键来选择想要的联想字，再按  键来确认输入此联想字，这样可更进一步的缩短输入时间。

当完成编辑电话簿名字或中文短信息内容后，先按  键退出联想字的输入状态，然后按导航键  以确定完成编辑工作。



注音输入法

T9 繁体注音

输入

对于要输入的注音中的每个字符，只需按一次与其相应的数字键，无须理会该字符在该键上

的排列位置，输入行中会自动排列出所有可能的注音组合。

出厂设置的  -  键对应的字符如下：

按键

字符



ㄅ ㄆ ㄇ



ㄘ ㄘ ㄘ ㄘ



ㄌ ㄌ ㄌ ㄌ



ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ



ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ



ㄣ ㄣ ㄣ



ㄣ ㄣ ㄣ






ㄣ ㄣ ㄣ







ㄣ ㄣ ㄣ



ㄣ ㄣ ㄣ

当在输入行中出现了要输入的注音组合后，可以按  /  键将选择框移动到它的上面。按  键进入选字状态。

选字

您可以按方向键进行选择（ /  键左右依次移动选择框，按  /  键前后翻页）。当选择

框放在要输入的字上时，按 **OK** 键，即可完成该字的输入。之后进入联想输入状态。

联想

此时输入行为空，候选行显示与刚输入的字符具有联想意义的字符，您可以继续按方向键选择；或者直接输入数字键，进入新一轮输入状态。

笔划输入法

请先使用 **★+9** 键选择到笔划输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的笔划符号如下。

	一 横	
左撇	竖	右捺
	横折	特殊
模式 T9	标	点符号

使用笔划输入法的一般顺序为：

1. 键入笔划符号

键到 键

(不包括 3、7 键)，

键清除。

2. 挑选候选列表中的字

• 或 • 键 /

• 或 • 键

(翻页查找)

3. 确认所选择的字

OK 键

4. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，重新输入新文字。

5. 或按 键退出联想字的输入状态，然后按 **OK** 完成编辑。

笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解，当要输入时，再参照手机上对应各种笔划的按键，将笔划一笔一划的、依照笔划顺序输入即可找到所要的中文字。

飞利浦手机的笔划输入方法是将在中文字的笔划分成五个基本笔划（即横、竖、撇、捺及折），

再加上一个特殊笔划的辅助。在输入时，当发现笔划不属于上述五种基本笔划，便以特殊笔划来代替。

以下我们将使用几个例子让您能清楚的了解笔划输入的应用。

1. 木： 2 1 4 6 \
 2. 田： 5 8 2 5 2 2 2
 3. 加： 9 ? 4 / 5 8 2
 4. 凉： 6 \ 9 ? 6 \ 2 5 5 8 2 9 ? 4 / 6 \
 5. 陈： 9 ? 5 2 9 ? 9 ? 4 / 6 \ 6 \
- (重复 4 次此键 >)

一般来说不需要输入完所有的笔划便可以看到想要找的中文字。当完成编辑电话簿名字或中文短信内容后，先按 键退出联想字的输入状态，然后按 导航键以确定完成编辑工作。

繁体笔画输入模式的操作简体笔画输入模式相同，不同处限于输入字码的繁简之分。

5. 电话簿



您的手机有两个电话簿。SIM 电话簿位于 SIM 卡上，容量依 SIM 而定。第二个电话簿内置在手机的内存中，最多可容纳 2000 个姓名。后者是手机默认的电话簿。但在列表中混合在一起进行排序。在任何一个电话簿中输入新姓名时，新姓名只会添加到所选的电话簿中。

如果其它功能(记事本、日程、声音、图片、视频等)没有大量使用手机存储空间，最多可存储 2000 个姓名。

进入

1. 待机状态下，按 键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **电话功能 > 电话簿 > 进入**，或者在待机状态下，按 键直接进入电话簿联系人列表。
3. 通过 / 键选择某条记录，按 键可以直接拨打该号码，或者按左软键**选项**，将提供以下操作：

添加新号码 让您创建新的联系人。

修改 让您修改选中记录。

删除 让您删除选中的记录。

IP 拨号

如果您还没有输入 IP 特服号，则首先提示您输入。然后进行 IP 拨号。

用免提通话

您拨通号码后，可以直接免提通话。

发送短消息

可以给选中的记录发送短消息，如果选中的是保存在手机上的记录，那么给该记录的缺省号码发送短消息。

拨号

拨打号码。

发送名片

您可以将选中的记录以文本格式用短消息发送出去。（注：由于短消息长度有限，对于字数过多的记录信息，可能发送不全。）

快速拨号

给选中的记录的缺省号码设置热键。

复制并编辑

将一条记录复制生成一个新的手机记录，并开始对新记录进行编辑，用户可以方便地添加类似的记录。

复制到手机

如果记录在 SIM 卡中。将选中的 SIM 卡记录复制到手机电话簿的姓名卡。SIM 卡记录的电话号码会被放在姓名卡的缺省电话号码域中（并自动设为缺省域）。

移动到手机

如果记录在 SIM 卡中。类似于复制，只不过复制之后，将删除源记录。

复制到 SIM 卡

如果记录在手机中。将选中的手机电话簿记录复制到 SIM 卡中。如果该记录中有非电话号码域（如 e-mail、记事、地址、邮编域），则这些域的信息会丢失。

移动到 SIM 卡

类似于复制，只不过复制之后，将删除源记录。

刚开机时，由于手机电话簿正在初始化，所以暂时不能使用，请稍候再用。如果是 SIM 卡记录，则姓名的右侧显示 SIM 卡图标，如果是手机记录，则姓名的右侧显示的是分组图标。

SIM 卡电话簿

SIM 卡中的每条记录包括一个姓名（最多 14 个字节）和一个号码（最多 40 个字节）。

若您在电话簿列表中通过 ▲ / ▼ 键选择一条记录后，按 (OK) 键则进入下一屏显示该记录的详细信息。此时可以按左软键**选项**对选中的记录进行如下操作：

- 修改
- 删除联系人
- IP 拨号
- 用免提通话
- 发送短消息
- 拨号
- 发送名片
- 取消大头贴
(如果您未设置大头贴，则该项不出现)
- 快速拨号
- 复制到手机
- 移动到手机

手机电话簿（即智能电话簿）

智能电话簿中的每条记录称为**姓名卡**。一个姓名卡可以包括如下信息：

- 姓名
(最多 40 字节)
- 号码
(每个号码最大长度为 40 个字节)
- 传真号码
- 电子邮件
(最多 100 字节)

- 缺省号码类型
(如果将 SIM 卡的记录复制或移动到手机的话, 号码将会放到此域中)
- 地址
(最多 128 字节)
- 移动电话
- 邮编
(最多 10 字节)
- 办公号码
- 公司
(最多 128 字节)
- 家庭号码
- 记事
(最多 1024 字节)

每个姓名卡(当用户创建时)应该包含姓名(不能为空), 另外至少还须包括一条其它的信息。若您在电话簿列表中通过 ▲ / ▼ 键选择一条记录后, 按 **(OK)** 键则进入下一屏显示该记录的详细信息。此时可以按左软键**选项**对选中的记录进行如下操作:

- 修改
- 设置缺省域
(当您选中的记录只包括一个号码时, 该项不出现)
- 删除联系人
- 取消大头贴
(如果您未设置大头贴, 则该项不出现)
- IP 拨号
- 快速拨号

- 用免提通话
- 复制到 SIM 卡
- 发送短消息
- 移动到 SIM 卡
- 拨号
- 发送名片

查询

您可以通过**查询**菜单来查找保存在 SIM 卡或手机中的电话号码。

1. 待机状态下, 按 **(OK)** 键进入主菜单屏幕。
2. 查找方式有三种, 分别如下:

首音查询

输入要查找的联系人姓名的首音字母, 如李白, 输入 "LB" 即可找到。

百家姓查询

进入该菜单, 您保存在手机里的所有记录的姓氏都将显示在表格中。您可以选中您要查询的姓氏, 按 **(OK)** 键或用触笔点击, 则该姓氏下的所有记录都将列出来。

关键字查询

假如您记不清某个号码, 仅仅记得该号码包括 "8562", 那么您可以输入这个关键字 (也可以输入字母、文字)。随后, 将在电话簿的所有条目中进行匹配查找, 只要号码里包括 "8562" 的记录将全部显示出来。

添加新号码

SIM 卡上

1. 输入姓名和号码（用 ▲ / ▼ 键在可输入区域之间切换）。
2. 用触笔点击头像处，或当焦点在头像处时，按 **OK** 可以打开图片列表，您可以为该姓名选择一个大头贴，按 **OK** 键保存，然后按右键退出。

手机上

1. 输入不同类型的信息（如号码，Email 等等）。可以用 ▲ / ▼ 键切换到要输入的可编辑区域。
2. 您还可以为该姓名卡选择分组。按 ▲ / ▼ 键将焦点切换到分组上，并按 ▲ / ▼ 键选择不同分组。
3. 用触笔点击头像处，或当焦点在头像处时，按 **OK** 键打开图片列表，并为该姓名卡选择一个大头贴。
4. 待所有想输入的信息输入完毕，按**确定**保存并完成一条姓名卡的输入。
5. 您之后可以对新生成的姓名卡进行修改、删除、设置缺省域等操作。

不管是保存在 SIM 卡还是保存在手机里的记录都必须至少包括一个姓名和一个非姓名域。

容量查询

如果您选择了容量查询，您会得到 SIM 卡和手机电话簿的容量信息。包括：

- 已经使用的数量
- 总的容量

存储位置

如果您选择了一种电话簿类型（SIM 卡或手机），则添加新号码时，会相应的保存到该类型的电话簿中。

全部删除

您可以选择[话机功能](#) > [电话簿](#) > [全部删除](#)一次清空 SIM 卡或手机电话簿中的全部记录。一旦清除之后，记录无法恢复。因此清除之前需要您进行确认。

全部复制

SIM 卡到手机

只要手机电话簿的容量未滿，就能逐条进行复制，能复制几条就复制几条，直到全部复制完成，或者手机电话簿的容量满。

复制时对于 SIM 卡的每一条记录，将其姓名和号码复制到手机电话簿，同时将 SIM 卡电话号码设置为该姓名卡的缺省电话号码（缺省域）。

手机到 SIM 卡

只要 SIM 卡电话簿的容量未满，就能逐条进行复制，能复制几条就复制几条。直到全部复制完成，或者 SIM 卡电话簿的容量满。

手机电话簿的一个姓名卡可以有最多5个电话号码，此操作将把所有的电话号码都复制到SIM卡中，每个电话号码将在 SIM 卡中占据一条记录。这些记录的姓名都一样，来自姓名卡的姓名域。另外，如果手机电话簿记录没有电话号码域，就跳过该记录，复制下一条记录。

全部移动

类似于上面的全部复制，只不过复制之后，将删除源记录。

对于选定的手机电话簿记录，如果该记录中有非电话号码域（如 e-mail、记事、地址、邮编域），则这些域的信息会丢失。

分组设置

在手机电话簿，您可以对姓名卡进行分组。分组类别有缺省、家庭、朋友、同事、社会、私人（您可以更改分组的名称和对应的分组图标）。

IP 特服号

该功能用来保存您输入的 IP 特服号码，使您在拨号时不用重新输入就能够拨打 IP 电话。

输入的 IP 特服号只有被您的注册运营商所支持，才能够进行正常拨号。

当手机更换新 SIM 卡时，会自动将原来保存的 IP 特服号码清空。

手机对您输入的 IP 特服号码没有任何检查，需要您自己保证号码正确。

个人信息

您可以在此处输入、显示、发送、修改和清除您的个人信息。

6. 话机功能



电话簿



电话簿

本款手机的电话簿有两种选择：**SIM 电话簿**（位于 SIM 卡上，条目数依卡的容量而定）和**手机电话簿**（内置在手机的内存中，最多可容纳 2000 个姓名）。在任何一种电话簿中输入新姓名时，新姓名只会添加到所选的电话簿中。

您手机内的电话簿与其它功能共享手机内存容量，因此，它们相互影响，创建的姓名越多，可储存的事件越少，反之亦然。如果其它功能（如声音，图片，影片等）没有大量使用手机内存，则最多可存储 2000 个姓名。

具体详情请参见“电话簿”第 23 页查询。

通话记录

所有通话列表



通话记录

此菜单可提供一份已接收及拨出的所有通话列表。拨出电话、未接来电和已接来电会依时间先后顺序混合排列在屏幕上显示，最后一次通话被列在表的最上端。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机功能** > **通话记录** > **所有通话列表**，并按 **OK**，或者待机状态下，按 **▲** 键直接进入**所有通话列表**。
3. 您可以看到所有的已拨、已接、未接通话记录以列表形式显示在屏幕上。此时，按左软键**选项**将提供以下操作：

- | | |
|---------------|-------------------|
| 删除选中记录 | 删除您目前选中的通话记录。 |
| 删除已拨记录 | 删除所有您拨出的通话记录。 |
| 删除已接记录 | 删除所有您接到的通话记录。 |
| 删除未接记录 | 删除所有您未接的来电。 |
| 删除全部记录 | 删除所有通话记录，清空通话记录表。 |

4. 选择某条通话记录，若按 **OK** 键，则进入下一屏显示所选通话记录的详细信息。此时，按左软键**选项**将提供下列操作：

- | | |
|--------------|----------------------|
| IP 拨号 | 以 IP 方式呼叫被选中的通话记录号码。 |
| 用免提通话 | 您拨通号码后，可以直接免提通话。 |
| 发送短消息 | 给选中的通话记录号码发送短信。 |
| 删除记录 | 删除选中的通话记录。 |

存储号码

储存选中的通话记录号码（此选项仅当该号码不在电话簿中时才有效）。

拨号

呼叫被选中的通话记录号码。

通话计时

此菜单可提供手机所记录通话的时间，并提供下列选项：

最后 通话时间

此菜单用于显示最近一次通话时间。

最后 GPRS 业务

此菜单用于显示最后一次 GPRS 业务传输的字节数。

累计时间

显示拨出通讯或拨入通讯的累计通话时间。

拨出电话：您可以查看所有拨出通话的总时间。

拨入电话：您可以查看所有拨入通话的总时间。

计时器清零：清除计时器的值，重新开始计时。

呼叫转移（需网络支持）



呼叫转移

在您不方便接电话或其它情况下，可让您将来电转移到语音信箱（请参见以下章节的“语音信箱”第 38 页）或其它号码（或传真机）上，以及设置转移条件。

在将来电转移到语音信箱之前，您必须输入您的语音信箱号码。此功能依申请的服务而定。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机功能** > **呼叫转移**并按 **OK** 进入下列选项。

无条件转移

该选项将所有来电转移到一个预先指定的号码。选择此选项后，您将接不到任何来电，直至您取消此功能为止。

遇忙转移

如果用户忙，呼叫会被转移到一个预先设置的电话号码。

无应答转移

如果无应答，呼叫会被转移到一个预先设置的电话号码。

联络不到转移

如果联络不到，呼叫会被转移到一个预先设置的电话号码。

取消转移

选择该菜单，手机向网络发送请求，关闭呼叫转移功能。

状态查询

使用该菜单可以从网络读回呼叫转移的当前状态。

当开启呼叫转移功能后，待机屏幕上显示呼叫转移软图标。

通话设置



通话设置

此菜单用于设定所有通话选项（任意键接听、来电等待等）。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机功能** > **通话设置**并按 **OK**。

分钟提示音

您可以选择通话中是否有提示音，即在通话开始后每分钟时间段的第 50 秒处是否进行提示。选中该菜单，您可以按 **OK** 键开启 / 关闭选择。

任意键接听

可让您按任意键接听电话，以下按键除外：红色挂断键（）（此键用于拒接来电）、右软键（）、清除 / 取消键（）、返回待机屏

键（）、 / / / / **OK** 键（用于来电时选择来电图片上的按钮）。选中该菜单，您可以按 **OK** 键开启 / 关闭选择。

自动重拨

您可以选择开启或关闭自动重拨功能。开启该功能后，如果电话无法接通，手机每隔一定的时间间隔就会自动重拨。每次重拨时屏幕上均会提示。按 键可以终止自动重拨过程。

自动应答

您可以设置是否开启**自动应答**功能，即手机接到来电，短时间振铃后会自动接通来电。选中该菜单，您可以按 **OK** 键开启 / 关闭选择。合盖情况下，如果不插入耳机，则此功能无效。

翻盖接听

您可以设置是否开启**翻盖接听**功能，启动该功能后，当有来电时打开手机外盖即可接听来电。选中该菜单，您可以按 **OK** 键开启 / 关闭选择。

来电等待（需网络支持）

GSM

启动该功能后，在通话过程中如果有新的来电到达，则手机会显示来电等待屏幕，让您选择是否接听第二通来电。若关闭该功能，则新的来电到达时手机不进行提示，呼叫方听到忙音。选中该项，按 **OK** 或 键将弹出**开启**、**关闭**、**查询**。

GPRS

当正在进行 GPRS 业务时，如果又有一个语音来电，那么该菜单允许您选择是否提示您当前的来电。当选中该项，按 **OK** 或 **▶** 键将弹出**开启**、**关闭**。

发送本机号码

通过该菜单，您可以选择在呼叫时是否将手机号码发送给被呼叫方。

您可以**开启**、**关闭**或使用**缺省**功能读取并设置成当前网络支持的状态，或使用状态查询功能查询手机当前状态。

安全设置



安全设置

该菜单允许您设置开机 PIN 码保护、呼叫限制等。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机功能** > **安全设置**并按 **OK**。

开机 PIN 码

它允许您将开机 PIN 码设为**开启**或**关闭**。如果设为**开启**，则在开机时提示您输入 PIN 码，没有正确的 PIN 码则不能使用手机的很多功能。选中该菜单，您可以按 **OK** 键开启 / 关闭选择，但是在您开启或关闭以前，首先要输入正确的 PIN 码才可以操作。

呼叫限制

该功能可让您限制手机进行呼出或接听来电。使用之前需要输入服务商提供的限制密码，这个密码将被送到网络上进行验证。可用选项包括：

漫游时禁接 一旦开启，则在漫游状态下禁止所有来电。

禁接全部电话 一旦开启，则全部来电都被禁止。

除本国外禁接 一旦开启，则除注册网络所在国之外的所有国际呼叫都不允许拨打。

禁接国际电话 一旦开启，则禁止呼叫国际长途。

禁接全部电话 一旦开启，则所有呼出呼叫都被禁止。

修改密码

用于更改 **PIN 码** 以及更改**呼叫限制密码**，视您的 SIM 卡而定。

1. 输入旧的密码并确认。
2. 输入新的密码并确认。
3. 再次输入新密码并确认，系统提示修改成功。

如果您连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁闭。要解锁，您必须到运营商或零售商处索取 PUK 码。如果您一连 10 次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡会被永久锁闭，并且无法再使用。如果出现此种情况，请与您的运营商或零售商联系。

保护设置



保护设置

此菜单允许您设置**开机保护**，避免他人使用您的手机。

1. 待机状态下，按 **(OK)** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机功能** > **保护设置**并按 **(OK)**。

开机保护

您可以开启手机的**开机保护**功能。如果开启该功能，那么当手机开机时，要求输入开机保护密码，只有密码正确，才可以开机。

选择**开机保护**，按 **(OK)** 键打开子菜单，选择**开启**则首先要求您输入密码，密码输入正确后方可成功开启。若想关闭该保护功能，可以选择**关闭**，在成功关闭保护功能之前，也需要您输入密码。如果您输入的密码错误，则直接提示您密码错误。

信息保护的密码为 4 位，缺省为 0000，您可以修改。修改方法参见以下的“修改保护密码”。

修改保护密码

通过该菜单，您可以修改**开机保护**功能的密码。先是输入旧密码确认，正确后要求输入两次新密码。

网络设置



网络设置

在待机屏幕上，手机会显示网络名称。如果手机不能识别该网络名称，则显示国家号和未知网络的网络号。

1. 待机状态下，按 **(OK)** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机功能** > **网络设置**并按 **(OK)**。

优选网络

优选网络列表保存在 SIM 卡上，决定了自动注册网络时手机进行尝试的次序。进入**优选网络**菜单，您可以选择以下操作：

显示 优选网络

显示优选网络列表，列表最前端的网络优先级最高。

选择某一网络，然后选择**优选**或按 **(OK)** 键，系统会提示**设置优选成功**。该网络将被移动到优选网络列表的最前端，表明具有最高优先级。

删除 优选网络

确认后，显示优选的网络列表。您可以从中选择某个网络，并按左软键**删除**进行删除。

添加 可用网络

确认后，手机开始搜索可用网络，然后以列表形式显示在屏幕上。您可从中选择任意一个，按左软键**添加**后，该网络即添加到优选网络列表的末尾。

添加 存在网络

确认后，显示在手机中保存的存在网络列表。您可以从中选择任意一个，按左软键**添加**后，该网络即添加到优选网络列表的末尾。

添加 网络代码

确认后，手机打开编辑器。您可依次在其中输入移动国家号和移动网络号。再次确认则该代码被添加到优选网络列表中。

登录 GPRS

此菜单允许您定义手机接入 GPRS 服务的模式，有两种选择：

始终在线

您的手机将固定登录 GPRS 服务，此选项可以加快 GPRS 连接，但是它将增加电量消耗。

使用数据时

只有在需要时您的手机才会自动登入 GPRS，该选项可让您减少电量消耗，但是将增加连接延迟时间。

重新注册网络

进入该菜单后，手机立即搜索可用网络，然后将搜索到的可用网络以列表形式显示在屏幕上。您可以选择其中一个网络，并按左软键**注册**，手机尝试进行注册该网络。

飞行模式



飞行模式

该菜单允许您将**飞行模式**功能设为开启或关闭。若您选择开启则关闭网络功能，所有与网络操作有关的功能将被禁止。

7. 信息中心



短消息



短消息

短消息服务提供了一种方便廉价的通信方式，可以将文本信息快速发送到通信对方。您可以使用手机中的

短消息菜单向其它手机或可以接收短消息的设备发送。

本款手机的所有短消息容量限制为 1000 条。当短消息容量达到 1000 条时，屏幕上将闪动短消息图标提示您。您需要删除一些短消息，否则不能再接收短消息。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息中心** > **短消息**并按 **OK**。或者，在待机状态下，按 **▶** 键直接进入短消息菜单。

写短消息

若想发送短消息，需要先设置正确的短消息服务中心号码。该号码可从网络服务商处获得。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息中心** > **短消息** > **写短消息**并按 **OK**，确认后手机打开短信编辑屏幕。
3. 在**收件人**后面的文本框中输入号码，或者用触笔点击**收件人**打开电话簿列表，按 **▲ / ▼**

键在列表中选择号码，并按 **OK** 键选中 / 取消。然后按左软键确定列表并返回短信编辑屏幕。

4. 输入收件人后，按 **▼** 键进入短信内容编辑。
5. 在文本编辑区输入短信内容，输入完成后，按 **OK** 键或左软键**选项**将提供以下操作：

立即发送

将短消息发送出去，不保存到已发件箱。

保存

将短消息保存到未发件箱中。

保存为自定义

将短消息保存为用户自定义文本，供日后选用。

电话簿

打开电话簿列表，您可以在列表中选择收件人。

发送并保存

发送短消息，并将发送成功的短消息保存到已发件箱。

插入

自定义短信

该菜单可让您**添加**、**插入**、**修改**、**删除**您的自定义短消息。

发送不成功时可以重新发送。如果发送一直失败，请检查短消息中心的号码是否设置正确。

收件箱

收件箱保存您收到的短消息。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。

2. 选择**信息中心 > 短消息 > 收件箱**并按 **OK**。
3. 如果有短信，则以列表形式显示在屏幕上。通过 **▲ / ▼** 键任意选择一条短消息，按左软键**删除**，可以删除选择的消息。
4. 任意选择一条短消息，按 **OK** 键则进入下一屏查看该短信的详细内容，此时，按左软键**选项**将提供以下操作：

回复 自动将对方号码作为目的号码，并且打开短信编辑屏幕，输入短信内容发送给对方。

转发 选择**转发**之后，选中的短消息内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

删除 从收件箱中删除该消息。

移动至收藏夹 将选中的短信从收件箱移动到收藏夹中。

存储号码 可以保存发件人号码以及短消息内容中包括的号码。
但是如果号码超过 **40** 个字节则无法保存。

拨号 从短消息中提取发送者的号码并拨打电话。

已发件箱

如果您在发送短消息时选择**发送并保存**，那么如果短消息发送成功，则保存到已发件箱中。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息中心 > 短消息 > 已发件箱**并按 **OK**。
3. 如果有短消息，则以列表形式显示在屏幕上。按 **▲ / ▼** 键任意选择一条短消息。若按左软键**删除**，可以删除选择的消息。
4. 任意选择一条短消息，按 **OK** 键则进入下一屏查看该短消息的详细内容。此时，按左软键**选项**将提供以下操作：

发送 将该短消息直接发送给收件人。

转发 选择**转发**之后，选中的短消息内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

删除 从已发件箱中删除该消息。

未发件箱

如果您在编辑短消息后，选择**保存**，或选择发送之后，发送失败，则短消息将保存到未发件箱。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息中心 > 短消息 > 未发件箱**并按 **OK**。
3. 如果有短消息，则以列表形式显示在屏幕上。按 **▲ / ▼** 键任意选择一条短消息。若按左软键**删除**，可以删除选择的消息。

4. 任意选择一条短消息，按 **OK** 键则进入下一屏查看该短消息的详细内容。此时，按左软键**选项**将提供以下操作：

发送 将该短消息直接发送给收件人。

转发 选择**转发**之后，选中的短消息内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

删除 从未发件箱中删除该消息。

收藏夹

您可以将收件箱中的短消息移到收藏夹中保存。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息中心** > **短消息** > **收藏夹**并按 **OK**。
3. 如果有短信，则以列表形式显示在屏幕上。按 **▲ / ▼** 键任意选择一条短消息。若按左软键**删除**，可以删除选择的消息。
4. 任意选择一条短消息，按 **OK** 键则进入下一屏查看该短信的详细内容。此时，按左软键**选项**将提供以下操作：

回复 自动将对方号码作为目的号码，并且打开短信编辑屏幕，输入短信内容发送给对方。

转发 选择**转发**之后，选中的短消息内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

删除

从收藏夹中删除该消息。

存储号码

可以保存发件人号码，如果对方号码已保存在电话簿中，此选项无效。

拨号

从短消息中提取发送者的号码并拨打电话。

删除短消息

该菜单提供您以下几种删除方式：

删除

删除所有信箱里的短信，不管是保存在手机还是保存在**SIM**卡中（收藏夹中的短消息除外）。

所有短消息

收件箱

删除所有收件箱中的短消息。

已发件箱

删除所有已发件箱中的短消息。

未发件箱

删除所有未发件箱中的短消息。

收藏夹

删除所有收藏夹中的短消息。

SIM 卡

删除所有保存在 **SIM** 卡上的短消息。

手机

删除所有保存在手机上的短消息（收藏夹中的短消息除外）。

删除

过期短消息

(机上以实际时期显示)

允许您选择删除多少天或少个月以前的过期短消息。

删除之前，手机会提示您确认删除，删除的短消息无法恢复。

自定义短消息

该菜单允许您发送、添加、修改、删除您的自定义短消息。

1. 待机状态下，按 **(OK)** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **信息中心 > 短消息 > 自定义短消息** 并按 **(OK)**。
3. 按左软键 **选项** 将提供以下操作：

添加

您可以添加新的预定义短语。选择该菜单后，进入下一屏编辑新短语，输入之后，按左软键 **保存**。

发送

进入短信编辑屏幕，允许您将选中的预定义短语编辑、发送。

修改

修改选中的预定义短语。

删除

删除选中的预定义短语。

容量查询

通过该菜单，您可以查看 **SIM** 卡和手机上已经使用的短消息数量、全部数量、已经使用的数量所占的百分比，以及每种信箱中短消息的数量。

短消息设置

短消息中心号码

用来保存您所在网络的短消息服务中心号码。该号码可以编辑。如果短消息中心号码为空，则您无法发送短消息。

保存时限

可让您选择短消息在短消息中心存储的时限。当收件人未连接到网络（不能立即接收您的短消息）时，该选项非常有用。

该功能依您所申请的服务而定。

送达报告

您可以选择 **开启** 或 **关闭**。此项用来设置是否提示您发送短消息的状态：短消息已经成功送达对方，或当前发送不成功。

该功能依您所申请的服务而定。

回复路径

您可以选择 **开启** 或者 **关闭**。如果开启，则当收信方使用 **回复** 功能时，他发送的短消息将自动选择您刚才发送短消息时所使用的短消息中心，而不是使用他的短消息中心。

该功能依您所申请的服务而定。

存储位置选择

您可以选择短消息优先存放的位置：**SIM** 卡优先或手机优先。

编辑签名

您可以按 **OK** 键来选择**开启**或者**关闭**。如果选择**开启**则打开编辑框，请继续输入签名的文本内容。这之后，您每次发送短消息时，都会在您编辑的短消息文本后，自动换行并加一个您的签名。

如果加上您的签名后，超过了短消息的最大长度的话，签名将不会被附上。

小区广播

网络服务允许您接收各种内容的文本信息，如新闻，交通信息。这些短消息由网络提供给某个区域内的所有用户。如果已经开通了该项服务，网络将给您提供可用的信息频道号码。

接收小区广播

您可以自己选择开启或关闭接收小区广播短消息服务。如果选择**关闭**，则任何广播消息都不被接收，无论是否已经设置了相应的信道号码。当小区广播短消息到达时，在待机屏幕上直接显示消息内容，直到您按键返回。广播消息不被保存在手机或者 SIM 卡中，因此一旦退出后就无法再次查看。

开启该功能时，手机待机时间将会缩短。

信道列表

您可以在信道列表中加入新的信道号码，即增加一项新的接收广播类型。信道号码是一个最多 3 位数字的号码。

语音信箱

您可以通过设置“呼叫转移”功能，把来电转移到语音信箱（来电方用于留言的号码）。

听取留言

当有语音邮件来到时，手机进行提示。此时，您可以拨打语音信箱号码来听取留言信息。在待机状态下，长按 **1** 将自动拨打您的语音信箱号码。如果信箱号码为空，则手机会提示“**请先设置语音信箱号码**”。

语音信箱号码

通常情况下，您可以从网络供应商那里获得两个号码：

- 来电方留言（也可以在呼叫转移设置该号码）。
- 您用于取回留言的号码，用键盘输入。

在这里您可以输入“取回留言的号码”，以便使用**听取留言**功能。

多媒体短信（需网络支持）



多媒体短信

您的手机可让您发送和接收含有文本、图片、声音和视频片段的 **MMS** 多媒体短信。多媒体短信可由一个幻灯片或几个幻灯片组成，不管您将其发送至电子邮件地址，还是发送至其它手机上，都将以幻灯片形式播放。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **信息中心 > 多媒体短信** 并按 **OK**。

写 MMS

在发送多媒体短信之前，您需要输入正确的多媒体短信中心号码，以及使用正确的网络配置文件。

1. 选择 **写 MMS** 菜单，进入 **MMS** 编辑屏幕，焦点首先在 **主题** 编辑框内。
2. 您可以按 **▲ / ▼** 键在 **主题**、**收件人**、**抄送**、**密送** 编辑框之间切换焦点。
3. 主题不是必须输入的，您可以输入主题也可以不输入，但收件人是必须的。您可以直接输入收件人号码或地址，也可以按左软键打开电话簿列表，按 **▲ / ▼** 键从列表中选择收件人，并按 **OK** 键选中 / 取消。
4. 按左软键确定列表并返回 **MMS** 编辑屏幕。

5. **抄送** 和 **密送** 允许您除了将 **MMS** 发给收件人以外还可以抄送或密送给某个联系人。同输入收件人一样，您可以直接输入也可以按左软键从电话簿列表中选择。**抄送** 和 **密送** 不是必须的，您可以输入或不输入。
6. 输入完收件人后，如果您要输入 **MMS** 文本，您可以用触笔点击 **MMS** 内容编辑框，或者在左软键 **选项** 中选择 **插入文本** 来激活文本编辑器，然后在编辑器中输入 **MMS** 的文本内容。
7. 输入后，按 **OK** 键或左软键 **保存**。您输入的文本将显示在 **MMS** 内容编辑框内。若想插入声音、图片的等信息，您可以通过按左软键 **选项** 来实现。当焦点在 **MMS** 文本编辑器内时，按 **OK** 键或左软键可以打开 **选项** 菜单：

立即发送

发送多媒体短信，若发送成功，则不保存，若发送失败，则保存到发件箱。

保存

将多媒体短信保存到草稿箱，供您以后可以编辑和发送它。

保存为模板

将多媒体短信保存到模板箱，供您以后可以套取模板创建多媒体短信。

插入文本 允许您激活文本编辑器，输入文本内容。如果当前编辑的 **MMS** 已经输入文本内容，那么该项不出现，而出现**编辑文本**。

编辑文本 允许您修改已经添加的文本。如果当前编辑的 **MMS** 没有输入任何文本，那么该项不出现，而只出现**插入文本**。

插入图片 打开图片列表，允许您插入图片。

插入声音 打开音频列表，允许您插入声音。

插入视频 打开视频片段列表，允许您插入视频片段。

插入新页 允许您创建多页（即多个幻灯片）**MMS**。

上一页 仅当您编辑的 **MMS** 包括多个页时才出现，该菜单允许您查看当前页的上一页。

下一页 仅当您编辑的 **MMS** 包括多个页时才出现，该菜单允许您查看当前页的下一页。

删除页 仅当您编辑的 **MMS** 包括多个页时才出现，该菜单允许您删除当前选中的页。

预览 选择该菜单，您可以预览当前正在创建的 **MMS**。

页面定时 您可以设定每个幻灯片之间的播放周期。

文本颜色 您可以设定正在编辑的 **MMS** 的当前页的文本颜色。

文本颜色，所有页 您可以设定正在编辑的 **MMS** 的所有页的文本颜色。

背景色 您可以设置 **MMS** 的背景色。

删除对象 删除已经插入到**MMS**中的对象。

当您插入了多个页，那么您可以按 **◀ / ▶** 键来选择查看不同的页，并且屏幕顶端的标题栏也会显示当前浏览的是第几页以及一共包括几页。

收件箱

列出所有通知、收发送和阅读报告、已读和未读**MMS**。您可以阅读或删除通知和报告，同时也可以查看、转发或回复 **MMS**、显示 **MMS** 内容或删除 **MMS** 等等。

每条 **MMS** 的左侧都有一个图标表示该条 **MMS** 是否已读。

进入**收件箱**，并按 **▲ / ▼** 键选择某条 **MMS**。此时，按左软键将提供以下操作：

查看	查看选中的 MMS，也可以按 OK 键实现。
回复	给发件人回复。如果您选中的 MMS 是未读状态，那么该选项不出现。
回复所有	如果您收到的 MMS 的抄送收件人一栏不为空的话，这表示给您发 MMS 的人同时也将该 MMS 抄送给其他联络人。那么如果您选择该选项，则除了回复发件人以外，同时也回复给抄送收件人一栏的联络人。如果您选中的 MMS 是未读状态，那么该选项不出现。
转发	将 MMS 转发出去。
删除	删除选中的 MMS。
删除所有	删除收件箱中的所有 MMS。
刷新	刷新收件箱。
详情	允许您查看该条 MMS 的详细信息，如主题、发件人、接收时间、MMS 大小等。
返回	退出收件箱。

当选择某条 MMS 后，按左软键**查看**或 **OK** 键，进入下一屏阅读该 MMS。

首先，屏幕上将显示该条 MMS 的基本信息，如发件人、主题等等。按左软键或 **OK** 键则进入下一屏开始播放 MMS。MMS 播放过程中，您可以按右软键停止播放，或等待 MMS 播放时间到，自动停止。

当您按右软键选择停止播放后，则屏幕左软键变为**选项**，并将提供以下操作：**播放**、**回到首页**、**上一页**、**下一页**、**保存图片为**、**保存声音为**、**关闭**。或者当 MMS 播放时间到，停止后，也将自动打开以上选项菜单。

以上菜单并不是所有情况下出现，例如当 MMS 包含声音时，才会出现保存声音为，当 MMS 包含多页时，才会出现回到首页、上一页、下一页。

已发件箱

列出已发送成功且您选择保存的 MMS。当在已发件箱的 MMS 列表里选中某条 MMS 时，左软键**选项**提供的操作包括：**查看**、**删除**、**删除所有**、**编辑**、**立即发送**、**刷新**、**详情**、**返回**。当您选择**查看**，以后的操作过程同操作收件箱中的 MMS 的过程类似。

发件箱

列出发送失败的 MMS。当您在发件箱的 MMS 列表里选中某条 MMS 时，按**选项**将提供以下操作：**查看**、**删除**、**删除所有**、**编辑**、**立即发送**、**刷新**、**详情**、**返回**。当您选择**查看**，以后的操作过程同操作收件箱中的 MMS 的过程类似。

草稿箱

列出所有创建后保存，但并未发送的 MMS 以及在保存或发送 MMS 之前退出 MMS 菜单时自动保存的所有 MMS。

在草稿箱列表中，选中某条 MMS，按**选项**将提供以下操作：**查看**、**编辑**、**删除**、**删除所有**、**立即发送**、**刷新**、**详情**、**返回**。当您选择**查看**，以后的操作过程同操作收件箱中的 MMS 的过程类似。

模板

列出所有创建后保存为模板的 MMS。在模板箱列表中，选中某条 MMS，按**选项**将提供以下操作：**查看**、**从模板创建消息**、**删除**、**删除所有**、**刷新**、**详情**、**返回**。

当您选择**查看**，以后的操作过程同操作收件箱中的 MMS 的过程类似。当您选择某条 MMS 后按 **OK** 键，或从选项中选择**从模板创建消息**，则打开 MMS 编辑屏幕。您可以在已有的模板 MMS 内容基础上修改并发送、保存等。以后的操作同新建 MMS 一样。

MMS 设置

MMS 设置菜单提供的设置功能可让您设定 MMS 中心和进行某些个性化设置。该菜单中的设置选项有：

MMS 中心

可让您输入或更改 MMS 服务中心的地址。

发送

该菜单允许您设置与发送 MMS 相关的一些参数，设置的选项包括：

保存时限

可让您选择 MMS 存储在 MMS 中心服务器上的时限，从 1 小时至最大。如果收件人未连接到网络（无法立即接收您的 MMS），这将很有用。

阅读报告

该选项可设定为**开启**或**关闭**。设为**开启**时，将给您回复一个阅读报告来通知您已发送 MMS 是否被阅读。

送达报告

该选项可设定为**开启**或**关闭**。设为**开启**时，将给您回复一个送达报告来通知您已发送 MMS 是否被接收或发送失败、遭拒绝。

优先级

该选项可让您设定您发送的 **MMS** 的优先级别。可设定为**低**、**中**或**高**。

回复收费

当您给对方发送了一条**MMS**，并要求对方给您发送报告给予回复，表示他已收到，那么通过该菜单，您可以设置当对方给您回复时，所花费的费用是否由您来承担，以及您承担的最后期限、大小。

该功能需要网络的支持，包括如下子菜单：

回复收费：有三种选项**开启**、**关闭**、**仅限文本**。若选择**开启**，表示您愿意替对方付费；选择**关闭**，则不承担费用；选择**仅限文本**表示仅承担对方回复的短信形式的费用。

最后期限：允许您选择您愿意承担费用的最后期限，即多长时间之内您愿意承担，超出给期限，则不承担。

回复收费大小：允许您选择，您愿意承担费用的信息的最大字节数。

显示号码

该菜单允许您设置当您发送**MMS**给对方时，是否显示您的号码。设置为**否**时，手机发送**MMS**时不发送本机号码。

自动保存

该菜单允许您设置当您发送**MMS**并成功时，是否自动保存发送成功的**MMS**。

页面定时

该菜单允许您设置 **MMS** 页面的播放时间。

递送时间

该菜单允许您设置当您选择发送**MMS**后，该**MMS**是否通过服务中心立即发送或延迟发送。

取回 MMS

该菜单允许您设置当您处在不同网络状态时，如果有人发送**MMS**给您，是每次询问您是否接收，还是自动接收**MMS**，以及是否发送阅读报告等。该功能需要网络的支持，并有以下选项：

本地网络

当您处于本地网络时，有两种选择：**自动**和**始终询问**。选择前者，则当您有新 MMS 时，将自动从服务器取回 MMS；选择后者，则询问您是否从服务器下载 MMS。

漫游网络

当您处于漫游网络时，有三种选择：**自动**、**始终询问**和**限制**。选择最后一项，则表示您拒绝在漫游时从服务器下载 MMS。

发送阅读报告

该菜单允许您设置当您收到 MMS，并且对方要求您回复一个阅读报告时，您是否给予回复。有三种选择：**根据对方请求**、**始终**和**从不**。选择第一项，表示如果对方要求您回复一个阅读报告，那么您将回复，如果对方没有要求，则不回复；选择第二项则表示总是回复；最后一项表示永远拒绝回复。

允许送达报告

该菜单允许您设置当您收到 MMS，并且对方要求您回复一个送达报告时，您是否给予回复，有两种选择：**是**和**否**。

过滤器

该菜单允许您对接收到的 MMS 进行过滤，譬如只立即接收某个服务器的、只立即接受多大字节的 MMS 不接受、广告信息不接受、带有某些字符的 MMS 不接受、隐藏发件人的 MMS 不接受等等。该功能需要网络的支持。

网络

该菜单允许您进行一些网络设置，如连接类型、网络帐户、网关、用户名、口令、域、端口等，以便能正确发送 / 接收 MMS。

容量查询

该菜单允许您查看各信箱中存储 MMS 的数目和已用空间、MMS 存储空间。

请注意，MMS 存储空间有可能因为其他类型文件（如图片、视频、日程、电话簿）的占用而减少。

退出

退出 MMS 菜单，退出前会给出提示。

WAP 配置

一般情况下，手机出厂时已经给出了配置文件以及配置参数，只有使用正确的配置文件，发送 MMS 功能才可以正常使用。如果您希望自己添加、或修改配置参数，那么在配置之前，您应该和您的网络运营商联系，获得所需的正确参数。由于您自己更改配置，或网络运营商更改其配置参数而造成您无法正常使用，本公司恕不另行通知，并不承担由此产生的后果。请咨询网络运营商获取最新信息。



WAP 配置

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息中心**>**WAP 配置**并按 **OK**。进入该菜单，您首先会看到一组配置文件列表。您可以激活并使用其中的一组，而被选中的配置文件的后面会有一个选中标记。您也可以修改已有的配置文件，或自己创建新的配置文件。按左软键**选项**将提供以下操作：

增加

您可以添加新的配置文件。选择该菜单，则进入配置文件编辑屏幕。您需要输入文件名、用户名、口令、网关等参数，完成后按 **OK** 或按左软键保存退出。

删除

删除选中的配置文件。

编辑

编辑选中的配置文件。

连接




该选项选择成功后，变为“断开”。

WEB 浏览器 (需网络支持)



WEB 浏览器

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息中心**>**WEB 浏览器**并按 **OK**。
3. 进入 **WEB 浏览器**菜单启动浏览器。首先自动打开主页。
4. 屏幕的地址栏允许您输入新的网址，输入完毕按 **OK** 键则开始自动搜索并连接。地址栏的两侧提供了一些快捷按钮，您可以进行刷新网页、回退到上一个网页、连接到输入的网址等操作。
5. 屏幕的中央将显示网页的内容，如果网页的内容超出了屏幕显示的范围，则出现滚动

条，您可以用触笔拖拉滚动条来查看，也可以按  /  /  键来浏览。此时，按左软键**选项**将提供以下操作：

前进 前进到当前浏览的网页的下一个网页（仅当您浏览了两个以上的网页）。

后退 后退到当前浏览的网页的上一个网页（仅当您浏览了两个以上的网页）。

主页 连接到主页。

刷新 刷新当前正在浏览的网页。

书签 维护您经常进入的站点网址，并可以增加、删除、编辑等。详情请参见“书签”第 46 页。

历史记录 维护您以前浏览过的网站，详情请参见“历史记录”第 47 页。

设置 用来配置 web 浏览器，详情请参见“设置”第 47 页。

保存图片 允许您保存网页上的图片。

设为主页 允许您将当前正在浏览的网页设为主页。

保存网页

允许您将当前正在浏览的网页全部保存，或仅保存为 **html** 文件，并可以打开、删除已保存的文件。

退出

退出并关闭浏览器。

书签

通过该菜单，您可以将正在浏览的网址或者您经常浏览的网址添加到书签，并对其进行维护管理。选择该菜单，进入下一屏，屏幕上显示已添加的书签列表。如果没有添加，则显示空。此时按左软键**选项**将提供以下操作：

添加书签

打开编辑屏，您可以将当前浏览的网址添加到书签，或者修改已显示的标题和网址来添加新的书签。

打开

打开并连接到您选中的书签。

编辑

编辑您选中的书签，您可以重新编辑标题及网址。

删除

删除您选中的书签。

删除所有

允许您删除所有书签。

历史记录

通过该菜单，您可以方便的访问您曾经浏览过的网页（最多 22 条历史记录），并对其进行维护管理。选择该菜单，屏幕上将显示您曾经浏览的网页。此时，按左软键**选项**将提供以下操作：

- 打开** 打开并连接到您选中的某个网页。
- 删除** 删除您选中的某条历史记录。
- 清空** 清空历史记录。

设置

该菜单允许您设定 **web** 的配置，以便您能正常浏览 **web**。您手机配置的某些条目可能在出厂时已经设定为某网络运营商的参数。如果您是此网络运营商的用户，您可以直接使用。如果您是其它网络运营商的用户，您必须重新设定配置。

由于您自己更改配置，或网络运营商更改其 Web 设置或互联网内容提供商更改其 Web 网址或内容而造成您无法正常浏览 Web，我公司恕不另行通知，并不承担由此产生的后果。请咨询网络运营商和互联网内容提供商获取最新信息。

Web 设置选项如下：

- 编辑主页** 允许您重新编辑、设置主页的标题和网址。
- 选择配置文件** 允许您在已给出的配置文件列表中选择合适的配置文件。
- 修改配置文件名** 允许您修改当前浏览器正在使用的配置文件的名称。
- 连接** 允许您配置一些连接的参数，如数据帐户、连接类型、延时、代理服务器端口 / 地址 / 用户名 / 口令 / 域、安全等等。
- 浏览器选项** 允许您配置一些关于浏览器显示的参数，如是否允许使用 **CSS**、是否允许刷新、当网页显示内容过窄或过宽，与浏览器大小不协调时，是否使用重新排版、是否显示图片 / 影片、是否播放声音等。
- 缓存** 允许您设定使用浏览器时是否使用缓存，并允许您清除缓存。
- Cookie** 通过该菜单，您可以设定是否允许使用 **Cookie**，您也可以选择清空 **Cookie**。**Cookie** 是当您访问某个站点时，随某个 **HTML** 网页发送到您的浏览器中的一小段信息。

Push 设置

允许您进行 Push 设置，如 Push 安全，允许您设定当您访问网页时，您是否接受网络给您发送的 Push 消息。

清空 历史记录

允许您清空历史记录列表。

STK



STK 服务

本菜单下的结构及名称由网络服务商设置在 SIM 卡中，不同 STK 供应商提供的服务可能不同。

该菜单提供一些增值业务，不同的运营商提供不同的业务类型，请咨询您的网络运营商。支持 STK 的手机可以提供额外的 STK 菜单，菜单项的内容由手机从 SIM 卡中读出，您不能进行修改。根据 STK 的类型，菜单项的内容也许不是固定的，可能通过网络运营商改变。

移动 QQ



移动 QQ

移动 QQ 由腾讯公司提供，有关此功能之使用说明，请联络腾讯公司 24 小时客服热线 0755-83765566 或客服信箱 moveqq@tencent.com。或浏览网页 <http://mobile.qq.com/>

电子邮件

管理邮件帐户

如果该项目不包含在您所申请的手机服务中，您必须先申请电子邮件帐户，并从电子邮件提供商处获得设定信息。在此条件下，您的提供商和 / 或运营商将提供您所有参数，请按照下列指导进行设定。某些情况下，您的运营商还可能是您的电子邮件服务提供商。



电子邮件

该菜单可让您收发电子邮件。您的手机可能已被预先设定相关参数。

创建新帐户

创建一个新帐户时，从帐户菜单中选择 **选项 > 新帐号**，打开帐户属性。如要返回前页，选择右软键 **选项 > 取消**。完成输入后，选择右软键 **选项 > 存储** 确定账户设定。使用您的 ISP（互联网服务提供商）所提供的帐户信息正确地设置帐户属性。

电子邮件	显示域	SMTP服务器
account@server.com	抄送:	server.com
电子邮件服务器	密送:	SMTP登录
server.com	日期:	account
登录	协议	SMTP密码
account	<input checked="" type="radio"/> POP3	
密码	<input type="radio"/> IMAP	
留下邮件在服务器:	SMTP验证	
只下载标题	<input type="checkbox"/>	
显示域	SMTP服务器	
4.4.16	server.com	
删除 abc 选项	使用	删除 123 选项

位于画面底部中间之选项可用 **OK** 键控制，如此项乃输入模式之选择，请以 **#** 键切换数字或英文大小写之输入。按 **★+☺** 键可弹出符号表选择符号输入。

删除现有帐户

删除一个现有帐户时，从列表选定该帐户，并从帐户菜单中选择 **选项 > 删除帐号**。

修改帐户属性

修改一个现有帐户的属性时，从列表选定该帐户，然后从选项菜单中选择 **选项 > 内容**。该操作会打开帐户属性对话框。

打开帐户

打开一个帐户时，从列表选定该帐户，然后从主菜单中选择 **选项 > 打开**。

书写电子邮件

书写新电子邮件

书写一份新电子邮件时，请首先打开您的邮件帐户。选择 **选项 > 新信息** 来书写新电子邮件。使用触笔书写文本时，请以触笔或使用左软键选择 **T9 或国码输入**。



从地址簿中选择邮件地址

从地址簿中插入一个邮件地址时，选择 **收件人** 栏，然后选择 **选项 > 从地址簿发出**。选择该记录将邮件地址插入到 **收件人** 栏中。该操作还可适用于 **抄送** 和 **密送** 栏。

将邮件地址保存至地址簿

将一个邮件地址保存至地址簿时，选定包含邮件地址的 **收件人**、**抄送** 或 **密送** 栏，然后选择 **选项 > 发送到地址簿**。

发送和接收电子邮件

发送电子邮件

发电子邮件时，选择 **选项 > 发送**。该操作会弹出一条询问是否选择移动通信费用的消息，选择是继续发送邮件。

保存电子邮件稍后发送

保存电子邮件稍后发送时，选择**选项 > 存储**。该操作会将邮件保存在当前帐户的发件箱文件夹中。

接收电子邮件

接收新电子邮件时，请首先打开您的邮件账户，选择**选项 > 接收消息**。该操作会弹出一条询问是否选择移动通信费用的消息，选择是，以继续接收新电子邮件。

阅读电子邮件

阅读电子邮件时，选择您的**收件箱**然后选定一条消息。

回复电子邮件

回复电子邮件时，请首先打开该电子邮件，然后选择**选项 > 回复**。



转发电子邮件

转发电子邮件时，打开该电子邮件并选择**选项 > 转发消息**。

移动电子邮件

将一封电子邮件移动至另一个文件夹时，打开该电子邮件并选择**选项 > 切换**。选择目标文件夹然后选择**切换**。

地址簿

打开地址簿

打开地址簿时，从帐户菜单中选择**选项 > 地址簿**。

新记录

将一个新记录添加到地址簿时，选择**选项 > 新记录**。该操作会打开记录属性对话框，输入姓名和对应的电子邮件地址并选择**存储**，保存该新记录。



编辑记录

编辑一个现有记录时，从记录列表选定该记录，然后选择[选项](#) > [编辑记录](#)。该操作会打开记录属性对话框。编辑姓名和 / 或电子邮件地址，然后选择[存储](#)，保存所作的修改。

删除记录

删除一个记录时，从记录列表中选择该记录，然后选择[选项](#) > [删除记录](#)。

新消息

向选定的地址发送消息时，选择[选项](#) > [新信息](#)。

8. 多媒体



数码相机



数码相机

您的手机内置数码照相机，可允许您拍摄不同分辨率，不同质量，不同效果的相片，还可以将相片通过MMS发送给亲朋好友。

如何拍照

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**多媒体** > **数码相机**并按 **OK**，或者在开盖待机状态下，长按手机右侧 [多媒体] 键进入数码相机（仅当您上次进入的是相机）。当您手机外盖翻转到 90 度时的时间大于 1.5 秒时也将进入数码相机。
3. 进入**数码相机**菜单，屏幕将进入取景状态，您可以按 **△ / ▽** 键，或手机右侧面的上 / 下调焦键来调焦，然后按 **OK** 键或手机的右侧 [多媒体] 键拍摄照片，拍摄照片后，照片自动保存，并返回到取景状态，您可以继续拍照。
4. 拍摄照片后，在取景状态下，按左侧面 **Mode** 键可以切换到照片浏览器浏览拍摄过的照片，浏览照片的过程中，可以按右侧面上 / 下键选择上一个 / 下一个文件，也可以

按左侧 **Menu** 键和左软键来弹出 / 隐藏子菜单。子菜单包括：

- **删除**
 - **编辑**（只限照片尺寸小于 640 x 480）
 - **发送**
5. 用右侧面上 / 下键选中某个子菜单，并按 **OK** 或用触控笔点击则执行。按 **ESC** 键可返回到相机预览取景状态。

设定

您也可以在拍摄之前，通过选项菜单定制拍摄模式、照片尺寸、效果等参数。

1. 在取景状态下，按手机左侧面的 **Menu** 键打开选项菜单。
2. 此时，您可以按手机右侧面的上 / 下键以及键盘的 **△ / ▽** 键选择不同的子菜单。当选中某个子菜单时，您可以按手机左侧面的 **Mode** 键 / **Menu** 键以及键盘的 **△ / ▽** 键选择某个值。选项菜单包括的九个子菜单如下：

拍摄模式

您可以选择拍摄的模式，如**单张拍摄**、**连拍拍摄**、**10 秒自拍**。

白平衡

通过该菜单，您可以选择适合不同场景的白平衡，如**自动**、**晴天**、**阴天**等。根据不同环境选择合适的选项以拍摄出与您所看到的颜色相同的照片。

照片质量

您可以选择拍摄**普通**、**精细**、**超精细**质量的照片，手机的默认质量为**精细**。

照片大小

您可以选择拍摄不同大小的照片。

色彩效果

您可以选择拍摄的照片具有不同类型的色彩效果，如**关闭**（不启动色彩效果）、**自然**、**鲜明**、**旧照片**等。

曝光补偿

您可以选择相机测光所确定的曝光量，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。选值范围为-2EV 到 +2EV，默认值为 0。

夜晚模式

通过该菜单，您可以在光线暗淡的情况下，同样拍出高质量的照片。

存储位置

您可以选择拍摄的照片的存储位置，如**手机**、**SD 卡**。

隐藏 / 显示信息

您可以选择隐藏或显示信息。如果您选择**显示信息**，那么屏幕上将显示拍摄の設定参数。如果您选择**隐藏信息**，那么屏幕上则不显示。

数码摄像机



数码摄像机

本款手机具有内置式数码摄像机，可以拍摄不同分辨率，不同质量，不同效果的影片。

如何摄像

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**多媒体** > **数码摄像机**并按 **OK**，或者在开盖待机状态下，长按手机右侧 **[多媒体]** 键进入数码摄像机（仅当您上次进入的是摄像机）。
3. 进入**数码摄像机**菜单，屏幕将进入取景状态。您可以按 **OK** 键或手机右侧面的 **[多媒体]** 键拍摄 / 停止拍摄影片。开始拍摄之后，屏幕会出现 **REC** 标识，表示您正在拍摄。拍摄影片后，影片自动保存，屏幕回到取景状态，您可以继续拍摄。
4. 拍摄影片后，在取景状态下，您可以按左侧面 **Mode** 键切换到影片浏览器欣赏拍摄过的影片。当您在影片浏览器浏览影片时，可以按右侧面上 / 下键浏览上一个 / 下一个影片，按右侧面 **[多媒体]** 键开始 / 暂停播放，或长按右侧面 **[多媒体]** 键则停止播放。按 **[C]** 键可返回到摄像机预览取景状态。
5. 您还可以将影片通过电视播放。一旦您用数据线将电视和手机连接成功，那么您按下手机的 **OK** 键或右侧面 **[多媒体]** 键便可以通

过电视播放影片。此时，手机将停止播放，并且手机屏幕不接受触笔点击，您仅可以通过手机键盘来控制电视播放，键盘操作同上描述。当您想切换回手机播放，再次按 **OK** 键停止播放即可。

设定

您也可以在拍摄之前，通过选项菜单定制拍摄影片的尺寸、效果等参数。

1. 在取景状态下，按手机左侧 **Menu** 键打开选项菜单。
2. 此时，您可以按手机右侧面的上 / 下键以及键盘的 **◀ / ▶** 键选择不同的子菜单。当选中介个子菜单时，您可以按手机左侧 **Mode** 键 / **Menu** 键以及键盘的 **▲ / ▼** 键选择某个值。选项菜单包括的七个子菜单如下：

白平衡

通过该菜单，您可以选择适合不同场景的白平衡，如**自动**、**晴天**、**阴天**等。根据不同环境选择合适的选项以拍摄出能和您所看到的颜色相同的影片。

影片大小

您可以选择拍摄不同大小的影片。

MMS 模式

该选项开启后，您在拍摄过程中，会自动限制您拍摄的视频不超过**50k**，即将超过**50k**的时候，手机会自动停止并保存文件。

色彩效果

您可以选择拍摄的影片具有不同类型的色彩效果，如**关闭**（不启动色彩效果）、**自然**、**鲜明**、**旧照片**等。

曝光补偿

您可以选择摄像机测光所确定的曝光量，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。选值范围为**-2EV** 到 **+2EV**，默认值为**0**。

存储位置

您可以选择拍摄的影片的存储位置，如**手机**、**SD 卡**。

隐藏 / 显示信息

您可以选择隐藏或显示信息。如果您选择**显示信息**，那么屏幕上将显示拍摄的设定参数。如果您选择**隐藏信息**，那么屏幕上则不显示。

在数码相机或数码摄像机的取景状态下，屏幕会有一个类似返回待机屏键的“退出”图标，用触笔点击该图标可以返回。当您在取景状态下，按 **OK** 键或侧面多媒体键拍照或摄像后，文件将以默认的文件名自动保存，并返回到取景状态。此时，您可以通过左侧面的 **Mode** 键在照相机 / 照片浏览器 / 摄像机 / 影片浏览器之间切换。当切换到照相机 / 摄像机下时，按 **ESC** 键则退出；当切换到照片浏览器 / 影片浏览器时，按 **ESC** 键则返回到照相机 / 摄像机。

录音机



录音机

此菜单用于录制最长为99分钟的录音，出厂设置为3分钟。您可以用触笔直接点击录音时间设置区域的数字，按 \blacktriangle / \blacktriangledown 键选择或用数字键输入录音时间。按 \blacktriangle / \blacktriangledown 键可移动到旁边的数字。录制时间输入好以后，按 **OK** 键保存设定的时间，或按 **C** 键恢复原来的时间。录音记录的个数取决于存储器状态。

如何录音

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**多媒体** > **录音机**并按 **OK**。
3. 进入**录音机**，您可以开始录音，也可以按**选项**进行以下操作：

音频播放器 可以打开音频播放器，播放录制的录音。

录制新声音 重新录制新的录音。

存储位置 您可以选择保存录音的存储位置：手机或SD卡。

发送 MMS 您可以通过 MMS 发送该录音。

4. 进入**录音机**，您可以按 **OK** 键或用触笔点击屏幕的**开始**按钮开始录音。此时，屏幕的**开始**按钮变为**停止**，原来的右软键变为**停止**。再次按

OK 键或右软键，或用触笔点击屏幕的**停止**按钮停止录音。

5. 当录音一结束，手机将您的录音自动保存在您选择的存储位置上。

您可以将录制好的录音文件作为来电铃声。您也可以到音频播放器中删除，或播放录制的录音文件。

Tag-It 图像编辑器



Tag-It 图像编辑器

本款手机的**图像编辑器**功能向您提供编辑图片的强大功能支持，您可以随心所欲的制作自己喜爱的图片。

如何编辑图像

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**多媒体** > **图像编辑器**并按 **OK**。
3. 进入图像编辑器，您可以用触笔点击屏幕左侧显示的绘图工具栏中的工具绘制图片，也可以按键盘上的 **I** ~ **G**，**O** 键或按 \blacktriangle / \blacktriangledown 键从上至下依次来选择屏幕左侧的工具。工具栏中提供的工具从上至下依次包括：

选定

您可以使用该工具选定屏幕上某部分矩形区域，选定区域的大小视您拉伸触笔的范围而定。

铅笔 您可以使用该工具在屏幕上用触笔随意画您想要的形状。用触笔点击该工具打开附加选项来选择铅笔的线宽。

橡皮 您可以使用该工具擦除屏幕上您触笔拖过的区域。

用颜色填充 您可以使用该工具用您选定的颜色填充某块区域。如果待填充对象的边线不连续，填充色将会泄漏扩散到其余绘图区域。

矩形 您可以使用该工具在屏幕上画矩形或正方形。

椭圆 您可以使用该工具在屏幕上画椭圆或圆形。

直线 您可以使用该工具在屏幕上画直线。用触笔点击该工具可以选择线宽。

旋转镜像 您可以使用该工具旋转屏幕上当前的图画。用触笔点击该工具可以选择旋转的角度及如何镜像。

取色 您可以使用该工具选择颜色。选取的颜色将显示在屏幕右上角。用触笔点击下方色块（背景色）或上方色块（前景色），然后通过色板选择颜色。点击**新颜色**以确定。

文字 要插入文本，点击文本图标，然后点击屏幕上要插入文本的位置。输入文本后按 **OK**。

对于以上工具中，有附加选项的工具（如铅笔、直线、旋转镜像），您可以选中这些工具后按 **OK** 键打开关联的附加选项。然后用 **◀ / ▶** 键选中某个附加选项，再按 **OK** 键选中并关闭附加选项。

4. 在画图的过程中，或在图片编辑好之后，您可以进行以下操作：

按 **[C]** 键 退出图像编辑器，但是当您正在操作某个功能时，如选择线宽、打开颜色选择框等，短按该键先退出相关功能（长按退出图像编辑器），再次短按才退出图像编辑器。

按右软键 退出编辑器。

按左软键 **选项** 给您提供以下操作：

撤消 此选项允许您撤消对图片的上一步编辑操作，仅能撤消一次。该选项仅当您图片进行过编辑之后才激活，当所有编辑操作都撤消之后，该选项也不可。

恢复

该选项仅当您选择**撤消**选项之后才激活。此选项允许您恢复您做过的所有撤消操作，当所有撤消操作都恢复之后，该选项便不可用。

复制

该选项仅当您使用工具栏中的**选定**工具选择图片上的某一块矩形区域才激活。此选项允许您复制您选定的矩形区域内的图片。

粘贴

该选项仅当您选择过**复制**或**剪切**选项之后才激活。此选项允许您将您选定的**复制**或**剪切**的矩形区域内的图片粘贴到图片的任何位置。

剪切

该选项仅当您使用工具栏中的**选定**工具选择图片上的某一块矩形区域才激活。此选项允许您剪切您选定的矩形区域内的图片。

新建

此选项允许你新建一个图片编辑文件。

打开

选择该选项后，将打开图片列表，您可以选择一幅图片在编辑器中打开，并关闭当前编辑的图片。

发送 MMS

您可以通过 **MMS** 发送该图片。

保存

保存编辑好的图片。当您选择**保存**后，进入**图片保存**屏幕，在编辑框中输入文件名，▲/▼键可以选择保存格式，选中某种图片格式后按 **OK** 保存。

另存为

以新的文件名另存为另一个文件。

取消编辑

您选择该选项后，系统将取消您所作的一切图片编辑操作。

图像浏览器









图像浏览器

本款手机的**图像浏览器**允许您浏览手机上所有的图片，并可以将图片通过 **MMS** 发送出去，或在图像编辑器中打开编辑，或设为墙纸等。可支持的图片格式包括图片 (Jpg)，图标 (bmp)，动画 (GIF) 及 PNG。

如何使用

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**多媒体** > **图像浏览器**并按 **OK**。
3. 进入该菜单，您会看到所有图片的缩图和名称。您可以按键或用触笔打开**图片位置**下拉组合框。按 ▲/▼ 选择位置（出厂设置为

查看所有），然后按  键显示该存储位置的所有图片。按  则焦点从 **图片位置** 下拉组合框移动到最上面的图片。

4. 您可以通过  /  /  /  键来选择图片。当您选中某个图片，按左软键 **选项** 将提供以下操作：

浏览 选择该选项将进入浏览器浏览选中的图片。




删除 删除选定的图片。


编辑 进入图像编辑器打开该图片，允许您编辑选定的图片。

发送 MMS 您可以通过 **MMS** 发送该图片。





详情 允许您查看该图片的详情列表。



重新命名 修改该图片文件名。


添加相框 该选项允许您进入特效预览屏，将所有样式的相框添加到您选中的图片上，并且全部缩略显示在屏幕上。用方向键选中某个相框效果图，按  或左软键进入下一屏预览。此时，按  /  键或用触笔点击屏幕上部的左/右按钮翻看其他相框效果图。选择左软键 **另存为** 保存带相框效果的图片，右软为 **返回**。


选定一幅图片后，按  键或按 **选项**，选择 **浏览**，或用触笔点击该图片，则打开图像浏览器浏览该图片。


图像浏览器将显示图片的文件名。在名称显示的后面有一个 **幻灯播放** 按钮，用触笔点击该按钮，则所有的图片将间隔一小段时间自动顺序播放，再次点击该按钮则停止幻灯播放。


您还可以在图像浏览器中按  /  /  /  键浏览上一幅或下一幅图片。此时屏幕底端有一行工具栏，您可以用触笔点击。工具栏中提供的工具从左至右依次包括：

上一幅 浏览上一幅图片。您也可以按  /  键来实现该功能。

全景显示 如果图片过大或过小，您可以选择该工具将图片缩放到恰好适应浏览器的大小。您也可以按  键来实现该功能。

放大 放大图片。您也可以按  键来实现该功能。

缩小 缩小图片。您也可以按  键来实现该功能。

还原 将图片还原到最初大小。您也可以按  键来实现该功能。

下一幅

浏览下一幅图片。您也可以按 **▼ / ►** 键来实现该功能。此时，**选项**包括：**缩放**（该选项包括放大 / 缩小 / 全景显示 / 还原）、**设为墙纸**、**删除**、**编辑**、**发送 MMS**、**详情**、**添加相框**。

音频播放器



音频播放器

本款手机的**音频播放器**允许您播放手机上所有的音频，可支持的音频格式包括mp3、midi、wav及AMR。

如何使用音频播放器

1. 待机状态下，按 **(OK)** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**多媒体** > **音频播放器**并按 **(OK)**，或在待机状态下，按 **▼** 键。
3. 进入该菜单，您会看到保存在手机上或 SD 卡上的所有音频列表。如果文件过多，您可以通过 **▼ / ►** 键来滚动选择。把焦点移动到某个文件后，按 **(OK)** 键可以开启 / 关闭选择。您一次可以选择多个文件。按左软键**选项**将提供以下操作：

播放

播放您选中的音频文件。

删除

删除您选中的音频文件。

全选

一次选中所有文件。

发送 MMS

将您选中的文件通过**MMS**发送。您一次只能发送一个音频文件，所以当您选中多个文件时，该选项失效。

详情

查看您选中的音频文件的信息。您一次只能查看一个音频文件的信息，所以当您选中多个文件时，该选项将失效。

重新命名

修改您选中的音频文件的名称。您一次只能修改一个音频文件的名称，所以当您选中多个文件时，该选项将失效。

合盖退出

该菜单允许您选择当正在播放音频时，如果将手机合盖，是否关闭音频播放器。选择**开启**则表示合盖后将关闭音频播放器并退出。

播放音频文件

当您选择播放音频文件后，进入音频播放器屏幕。屏幕上提供以下按钮，您可以用触笔操作：

播放 / 暂停

也可以按 **(OK)** 键或右侧面 [多媒体] 键来实现。

上一首 /
下一首

也可以按键盘 ▲ / ▼ 键及手机右侧面上 / 下键来实现。

快进 / 快退

也可以按键盘 ◀ / ▶ 键来实现（MIDI 文件不支持该功能）。

停止

也可以按右软键或长按侧面多媒体键来实现。

音量调节

在屏幕的左侧区域，用触笔点击或滑动来调节，也可以按手机左侧面 ▲ / ▼ 键来实现。

播放模式

屏幕左侧 **音量调节** 区域下面的按钮，可以选择顺序或随机播放您选择的曲目。

播放
列表显示

在屏幕的右侧区域。若您一次选择播放多个文件，那么该部分将显示目前播放的文件在您选中的所有文件列表中的位置，即当前播放到第几首。您也可以使用触笔点击列表中的不同位置来播放列表中的其他文件。

循环模式

在屏幕右侧 **播放列表显示** 区域下面的按钮。您可以选择单次播放或循环播放您选择的曲目。

在播放音频的过程中，屏幕将显示当前播放的音频文件的名称及播放时间，屏幕底端将显示该文件的播放进度（MIDI 文件不支持该功能）。

视频播放器



视频播放器

如何使用视频播放器

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **多媒体 > 视频播放器** 并按 **OK**。
3. 进入该菜单，您会看到保存在手机和 SD 卡上的所有视频列表。如果文件过多，您可以通过 ▲ / ▼ 键来滚动选择。您一次只能选中一个文件，当选中某个文件后，按左软键 **选项** 将提供以下操作：

播放

播放您选中的视频文件。按 **OK** 键，或用触笔双击该文件也可以播放。

删除

删除您选中的视频文件。

发送 MMS

将您选中的文件通过 MMS 发送。

详情

查看您选中的视频文件的信息。

重新命名

修改您选中的视频文件的名称。

播放视频文件

当您选择播放视频文件后，进入视频播放器屏幕。屏幕上提供以下按钮，您可以用触笔操作：

播放 / 暂停 也可以按 **OK** 键及右侧面 [多媒体] 键来实现。

删除 删除当前播放的视频文件

停止 也可以按右软键或长按侧面 [多媒体] 键来实现。

音量调节 用触笔点击或滑动来调节（滑到最左端则静音）。

电视幻灯演示

您的手机支持电视幻灯演示，以进行音视频及幻灯片播放（仅支持 NTSC 输出）。

如何将您的手机连接至电视机

重要的是，要确保在启动电视幻灯演示之前，用 A/V 电视连接线正确地将手机连接至电视机。通常情况下，电视机有三个信号输入端口（红、黄和白）。将红色 A/V 线连接器插入电视机的红色端口，白色的 A/V 线连接器插入电视机的白色音频控制端口，黄色的 a/v 线连接器插入电视机的黄色视频控制端口。然后，将 A/V 线的另外一端与手机底部的电视插槽相连接。使用电

视幻灯演示 (TV Link) 之前，请确定选择了正确的 A/V 电视频道。

如何在电视机上播放视频

在您成功地利用 A/V 线连接手机与电视机后，进入 **视频播放器** 菜单，按 **OK** 选中一个视频，然后再次按 **OK**，启动电视幻灯演示。启动电视幻灯演示之后，手机将停止播放视频文件，触屏将不再对触笔的操作产生任何反应。这时，您只能通过手机键盘来控制电视机的视频播放。手机屏幕会显示出按键的使用说明。

如何在电视机上观看图片

在您成功地利用 A/V 线连接手机与电视机后，进入 **数码相机** 菜单，按左侧 **Mode** 键来选择 **图片浏览器** 模式，选择一幅图片，然后按 **OK**（或按右侧面 [多媒体] 键）来启动电视幻灯演示。启动电视幻灯演示后，手机将停止浏览图片，触屏也将不再对触笔的移动产生任何反应。您只能通过手机键盘控制电视屏幕上的图片。手机屏幕会显示出按键的使用说明。

9. 移动办公



日程表



日程表

通过此菜单，您可添加新日程表、查看日程列表（本日、本月或本周）、修改日程表、删除日程表或进行容量查询。最多可以添加 **1000** 个事件。

如果其它功能（记事本、电话簿、声音、图片、视频等）没有大量使用手机内存，最多可存储 1000 个事件。

当日程表记录的事件发生时，手机将自动显示新事件到达画面，以及事件标题并播放日程提示音。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**移动办公** > **日程表**并按 **OK**。
3. 屏幕将以日视图或月视图或周视图方式显示已添加的日程。
4. 首次使用该功能时，默认是以月视图显示日程。您可以按左软键选择以日视图或周视图的方式显示。

在日视图下，左软键**选项**包括：

添加

添加新的日程。

月视图

进入月视图。

周视图

进入周视图。

删除

包括三个选项：删除选中日程、删除过期日程、删除所有日程。

输入日期

您可以输入任意日期查看当天的日程。

容量查询

可以看到已存储的日程的条数等。

日程设置

您可以设置进入日程表菜单后默认显示的视图格式（月视图 / 周视图 / 日视图），以及允许您设置星期开始日。

在月视图或周视图下，将提供相似的选项。

添加日程

1. 选择**添加**之后，进入添加日程屏幕。
2. 您可以输入：

• **标题**

• **内容**

• **开始日期**

• **提醒方式**

• **开始时间**

• **重复方式**

• **终止时间**

3. 选择**添加**之后，进入添加日程屏幕，您可以输入**标题**、**开始日期**、**开始时间**、**终止时间**、**内容**、**提醒方式**、**重复方式**。终止时间需大于开始时间，输入完成后，按左软键保存日程。

修改日程

当您选中某个日程并查看详情，您可以通过按左软键**更改**来修改查看的日程。选择该功能进入日程编辑屏幕，同添加日程操作类似，只不过要修改的日程的原有内容将显示在屏幕上。

记事本



记事本

记事本功能类似于 windows 的记事本，您可以创建新的记事本，输入文本，保存、修改并删除。

编辑新的记事

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**移动办公** > **记事本**并按 **OK**。
3. 如果已经添加过记事，那么屏幕上将列出您曾经添加的记事列表（如果没有，那么将直接进入记事本编辑屏幕，您可以直接编辑新的记事）。

4. 选中列表中某个记事，按左软键**选项**将提供以下操作：

新建

您可以创建新的记事。

打开

进入记事本编辑屏幕打开您选中的记事，并允许您修改。

重新命名

重新命名您选择的记事。

删除

删除您所选的记事。

详情

将显示所选记事的详细信息，如创建时间、大小等。

5. 当打开所选择的记事，或新建一个记事时，可以在记事本编辑屏幕中输入、修改、删除记事内容。此时，按左软键将提供以下操作：

新建

保存正在编辑的记事，然后创建新的记事。

保存

若您正在修改已存在的记事，则保存所做的修改；若您创建新的记事，则要求您输入保存的文件名。

另存为

可以用新的文件名保存成另一个新的文件。

删除

删除所选的文本。如果没有选择文本，该选项不出现。可以拖动触笔滑过要删除的文本来选中编辑框里的文本。

查找

在该记事内容中查找某关键字。

查找下一个

从上一个找到的位置起继续进行查找下一个。

中英辞典



中英辞典

中英辞典功能帮助您查找某个英文 / 中文单词的含义、语法及音标等信息。此菜单有智能识别单词输入的功能。

当您输入中文单词，将给出英文翻译，而当您输入英文单词，则给出中文解释。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**移动办公** > **中英辞典**并按 **OK**。

单词匹配列表

当您查找某一单词，在输入单词的过程中，在您没按 **OK** 键之前，屏幕上列出所有与您已输入部分相吻合的单词。例如，若您想查找 "phone"，当您输入完 p、h、o 这三个字母时，屏幕上将列出所有以 "pho" 开头的单词或词组。如果单词过多，您可以通过 **◀ / ▶** 键来翻页。


若列表中已列出了您要查找的单词，那么您可以通过 **▲ / ▼** 键选中该单词并按下 **OK** 键或者用触笔点击列表中的单词来查看详情（请参见本节后面描述的“单词详情”）；若列表中没有您要查找的单词，则您可以在编辑框中完整输入要查找的单词，按下 **OK** 键来查看。若您对输入的单词不能确定，可以通过按**选项**选择**拼写检查**来确认。

拼写检查

选择**拼写检查**菜单，将列出所有与您输入的单词拼写相近的单词，包括多一个字母、少一个字母、修改一个字母或去掉前缀、后缀等形式。例如，您输入 **skale** 这个单词，而词典中没有这个单词，那么当您选择**拼写检查**功能时，将会刷新一屏给出正确的并且和您输入拼写形式相近的所有单词，如 "scale"、"sale"、"scales"、"kale" 等等。您可以按 **▲ / ▼** 键来选择列表中的单词，然后按 **OK** 键，或者直接用触笔点击单词。

单词详情



当选中您要查找的单词，并按 **OK** 键进入详情浏览时，屏幕的浏览区域显示当前查找单词的语法信息。若显示的内容超过多，可按 **▲ / ▼** 键翻页浏览，您也可以按 **◀ / ▶** 键浏览上一个 / 下一个单词。当您想查看另一单词，那么可以用触笔点击屏幕左上角的**输入**按钮返回上一屏，或






按  键或右软键返回上一屏，继续输入查找新的单词。

计算器



计算器

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **移动办公** > **计算器** 并按 。
3. 您可以通过键盘输入数字，也可以用触笔点击屏幕上的数字键盘输入数字。
4. 计算器可以执行加 / 减 / 乘 / 除四种运算：

加	按  键或用触笔点击屏幕上的 "+"
减	按  键或用触笔点击屏幕上的 "-"
乘	按  键或用触笔点击屏幕上的 "×"
除	按  键或用触笔点击屏幕上的 "÷"
等于	按  键或用触笔点击屏幕上的 "="

编辑窗内的每个操作数最多只能输入9位数字。浮点数的运算精度为小数点后最多七位，多余部分执行四舍五入（例如：0.123456789 约为 0.1234568）。

本款手机计算器同时支持 CE, MC, MR, MS, M+ 操作。可以用触笔在屏幕上选择，也可以按左软键 **选项** 选择其中：



CE 清空计算器编辑窗口，重新开始输入（不影响存储器中的内容）。

MC 清除存储器中的数。

MR 调出存储器中的数，调出的数仍然保存在存储器中。

MS 将显示的数存入存储器中。

M+ 将显示的数与存储器中的数相加，结果存入存储器中。








短按  键可以取消输入；长按  键则清空计算器编辑窗口。

闹钟



闹钟

本款手机有24小时闹钟功能。共有三组闹钟，您可以分别设置为开启或关闭。

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **移动办公** > **闹钟** 并按 。
3. 您可以按  /  键在三组闹钟和闹铃设置之间切换。
4. 当焦点停留在某组闹钟重复模式上时，按  /  键可以滚动选择模式。当焦点在时间编辑器里时，按数字键直接输入时间。如果时间输入错误，可以按  键删除，然后重新输入。您也可以使用触笔点击时间编辑区

域，然后输入时间。当焦点停留在设置铃声上时，按 **OK** 键可以打开铃声列表。

5. 重复模式包括：**一次**、**每天**、**工作日**、**除周日**、**关闭**。
6. 只要您没有选择**关闭**，那么该闹钟自动设置为开启。

世界时钟



世界时钟

世界时钟功能帮助您查看不同时区主要城市的时间，并可将其手机的时间设置为选中的城市时间。您还可以选择是否使用夏令时。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**移动办公** > **世界时钟**并按 **OK**。
3. 进入**世界时钟**菜单，在世界地图的上下部分各有一行时间，屏幕左上角显示的是某外地时间，屏幕右下角显示的是本地时间。
4. 您可以按 **◀ / ▶** 键在经度方向上依次选择城市。当某一时区包括多个城市时，将会出现城市列表。您可以按 **▲ / ▼** 键选择列表中的城市，然后按 **OK** 键退出列表。

您可以通过**选项**菜单对当前选中的外地城市进行以下两种设置：

- **设为本地**（您可以将选中的外地城市作为本地）
- **无夏令时 / 取消夏令时 / 设置夏令时**（如果选中的城市不支持夏令时，那么显示**无夏令**

时。如果选中的城市支持夏令时，并且已使用夏令时，则该选项为**取消夏令时**。如果选中的城市未使用夏令时，则该选项为**设置夏令时**）。

秒表



秒表

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
 2. 选择**移动办公** > **秒表**并按 **OK**。
- 您可以使用秒表计时，并可以在退出秒表之前保留并查看多组时间记录，按键如下：



开始 / 停止计数。



停止或复零计数，或退出。



计时过程中保存当前一组记录并开始下一组记录。计时停止后显示上一记录的时间



计时过程中保存当前一组记录并开始下一组记录。计时停止后显示下一记录的时间

左软键

开始 / 暂停 / 继续计时

右软键

返回 / 清除

您也可以使用触笔点击屏幕上秒表的两个按钮来操作：

左边按钮

开始 / 停止计时

右边按钮

下一记录（每点击一次该按钮，将保存当前的时间，而且秒表依然计时。您可以记录多组计时，在计时过程中按 $\blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright$ 键的功能同该按钮一样；而在计时停止后在退出秒表之前，按 $\blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright$ 键则查看每组计时）。

您最多可记录 9 组数据。除了可以用 $\blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright$ 键查看每组数据外，还可以按相应的数字键查看。

定时器



定时器

定时器功能与闹钟十分类似，只不过设置的是还剩多少时间后进行提示。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**移动办公** > **定时器**并按 **OK**。
3. 进入**定时器**菜单，您可以输入剩余的时间（最小为 1 分钟），然后按 **OK** 键或左软键**开始 / 重置**倒计时。
4. 当您设定的时间一到，将发出警报。

电脑同步传输



电脑同步传输

该菜单允许您将手机和电脑进行连接。连接成功后，您可以同步手机和电脑之间的信息及数据、通过电脑编辑短信并发送、上传下载文件等。需要注意的是，在通过该菜单连接之前，请确保数据线已经将手机和电脑的端口相连。将 **USB** 数据线带有箭头的一端连到手机上；将数据线的另一 **USB** 端连在电脑的 **USB** 接口上，选择电脑同步传输图标，按 **OK** 键确定激活连接。详情可参考随机附有的 **Mobile Phone Tools** 光盘内的说明。

10. 话机设置



铃声设置



铃声设置

来电铃声

您可以到铃声列表中重新选择来电铃声，以更改默认的来电铃声。本手机的电话簿共分六个组。您可以给不同的组设置不同的铃声，方便您知道是哪一类人的来电。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设置**>**铃声设置**>**来电铃声**，并按 **OK**。
3. 进入**来电铃声**菜单，将默认显示所有的铃声。您可以指定查看某一类铃声，如 MP3、Wav 等，并可以给屏幕顶端的分组选择不同的铃声。您可以通过 **▲ / ▼** 键在分组、铃声类型、铃声列表之间切换。当焦点停留在分组和铃声类型上时，您可以通过 **▲ / ▼** 键来选择不同的分组或不同的铃声类型。

*在浏览铃声列表时，选中的铃声在一定的延迟之后，以当前设定的音量（如果设定是静音，则以低音量）播放。您可以按 **OK** 键或用触笔选中要设置的铃声。*

来电声效设定

通过该菜单，您可以设置当有来电时的提示方式及音量大小。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设置**>**铃声设置**>**来电声效设定**，并按 **OK**。
3. 进入该菜单，您可以按 **◀ / ▶** 键选择铃声音量，并按 **▲ / ▼** 键在三种提示方式（铃声、震动、绚彩灯）之间切换。当选中某个提示方式时，您可以按 **OK** 键开启 / 取消该种提示方式。

消息提示音

通过该菜单，您可以设置当有消息（短消息、MMS）到来时的铃声、提示方式及音量大小。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设置**>**铃声设置**>**消息提示铃声**，并按 **OK**。
3. 进入该菜单，您可以按 **◀ / ▶** 键选择提示音音量，并按 **▲ / ▼** 键在两种提示方式（铃声、震动）和**铃声设置**按钮之间切换。当选中某个提示方式时，您可以按 **OK** 键开启 / 取消该种提示方式。当选中**铃声设置**按钮时，按 **OK** 键将打开铃声列表。

闹钟铃声

通过该菜单，您可以设置当闹钟启动时的铃声、提示方式及音量大小。设置方法同[消息提示音](#)类似。

日程表铃声

通过该菜单，您可以设置当您日程表中的某个日程启动时的铃声、提示方式及音量大小。设置方法同[消息提示音](#)类似。

按键音

您可以指定按键时手机是否发出提示音。按 **OK** 键开启 / 关闭。

触摸屏音

您可以指定在用触笔点击屏幕时手机是否发出提示音。按 **OK** 键开启 / 关闭。

开 / 关机提示音

您可以指定在开机或关机时是否发出提示音。按 **OK** 键开启 / 关闭。

低电量报警

您可指定在电池电量不足时是否给出提示音。按 **OK** 键开启 / 关闭。

电量耗尽时自动关机 当电池电量低到手机不能正常工作时，手机会自动关机。

屏幕设置



屏幕设置

待机屏类型

您可以指定待机状态下，屏幕显示的类型。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择[话机设置](#) > [屏幕设置](#) > [待机屏类型](#)，并按 **OK**。
3. 有四种待机屏类型：[数字时钟](#)、[模拟时钟](#)、[月历](#)和[世界时](#)。可以按 **▲** / **▼** 键选择某种类型，按左软键预览，并按 **OK** 键启动选定的类型。

墙纸

您可设置手机待机状态下的背景图。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择[话机设置](#) > [屏幕设置](#) > [墙纸](#)，并按 **OK**。
3. 初始状态下，所有的背景图都将以列表形式显示在屏幕上。您可以用触笔点击下拉组合框或当焦点在下拉组合框上时，按 **OK** 键来选择不同的图片类型，并查看该种类型下包括的图片。
4. 选中某个图片，按左软键[选项](#)提供的操作有：

预览

预览选中的图片。

缩略图

如果当前的图片是以列表显示，那么选择该选项后，图片将以缩略图显示。

列表

如果当前的图片是以缩略图显示，那么选择该选项后，图片将以列表显示。

设为墙纸

选择该选项将所选图片设为待机背景图，按 **OK** 键也可以设置。

待机屏内容

通过该菜单，您可以设定在待机状态下，屏幕将显示哪些内容，如时间、星期、农历等。您可以设置显示或不显示。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **话机设置** > **屏幕设置** > **待机屏内容**，并按 **OK**。
3. 您可以选择显示或不显示以下内容：**时间**、**星期**、**农历**、**墙纸**、**年月**。按 **▲ / ▼** 键选择某一条目，按 **OK** 键选择 / 取消该内容的显示，然后按左软键 **完成** 并返回。

当您选择不显示背景图时，手机屏幕将以白色为背景。待机屏内容的设置仅对数字时钟待机屏有效。

界面主题

通过该菜单，您可以改变手机的界面显示风格。可改变的主题包括标题栏、左 / 右软键等。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **话机设置** > **屏幕设置** > **界面主题**，并按 **OK**。

3. 有三种主题供您选择。按 **▲ / ▼** 键选择某一主题，按左软键预览，并按 **OK** 键设定选中的主题。其中有一些应用程序无法更新主题。

本机设置



本机设置

语言设置

该菜单可让您设置手机菜单和提示文本显示的语言。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **话机设置** > **本机设置** > **语言设置**，并按 **OK**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 键选择您要的操作语言，然后按 **OK** 确认。

注意，其中某些应用程序及菜单需要重新开机后才能使新的语言生效。

输入法设置

该菜单允许您自主选择输入文本时将提供哪些输入法。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **话机设置** > **本机设置** > **输入法设置**，并按 **OK**。

3. 本手机共提供七种输入法：**T9 简体拼音**、**T9 简体笔划**、**T9 繁体注音**、**T9 繁体笔划**、**T9 英文**、**abc**、**123**。

如果关闭其中的某种输入法，那么当您在编辑器中切换输入法时，该输入法将不出现。

开机问候语

当开机后，播放完开机动画时，屏幕可以显示开机问候语。您可以通过该菜单设置开机问候语的内容。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设置** > **本机设置** > **开机问候语**，并按 **OK**，在输入框中输入文本即可。

自动开/关机

本款手机具备自动开机和自动关机功能。您可以分别设置开启或关闭。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设置** > **本机设置** > **自动开/关机**，并按 **OK**。
3. 您可以按 **OK** 键开启/关闭自动开机或自动关机。当选择开启时，下面的时间设置区域将自动变为可输入状态。输入时间并按 **OK** 键，光标将下移。您也可以按 **▲ / ▼** 键或用触笔来选择或移动光标。
4. 按左软键保存设置并返回上一屏。

亮度调节

该菜单可让您设置手机显示屏的亮度。短按 **◀ / ▶** 键将一级一级的调节，长按则连续的调节。

屏幕休眠间隔

该菜单让您设置在多长时间后，屏幕将进入休眠状态。在接到来电或短信、浏览列表和菜单、按下某个按键等时将终止休眠。

环境设置



环境设置

环境设置是一组预先设置好的特性定义。该功能可让您在特定的场合下通过简单操作使用预先设定的参数组合。当前模式的右侧有一个选中标记。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
 2. 选择**话机设置** > **环境设置**，并按 **OK**。
 3. 手机提供了一组缺省模式，包括：**普通模式**、**静音模式**、**会议模式**、**户外模式**和**车内模式**。
- 对于每一种模式，都有一套缺省值（见下表）。您可以依据自己的喜好，通过左软键选项内的个性化设置，修改并自动保存于该模式中。如果该模式已经启动，则修改的设置立刻生效。另外，您可以更改模式的名称。

	普通模式	静音模式	会议模式	户外模式	车内模式
来电提示方式	铃声加 LED	LED	振动加 LED	铃声加振动	铃声
消息提示方式 闹钟提示方式 日程表提示方式	铃声	关	振动	铃声加振动	铃声
来电音量 消息音量 闹钟音量 日程表铃声音量	音量 4	音量 1	音量 1	音量 5	音量 5
按键音 触摸屏音	关	关	关	开	开
开 / 关机提示音	开	关	关	开	开
低电量报警	开	关	开	开	开

日期 / 时间设置



日期 / 时间设置

您可以使用该菜单输入并设置手机显示的日期和时间。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设置** > **日期时间设置**，并按 **OK**。
3. 进入该菜单，您可以通过 **▲ / ▼** 键将焦点分别切换到日期和时间编辑框。
4. 当焦点在日期编辑框时，按 **▼** 键或 **OK** 键保存当前输入并将焦点向下移动到时间编辑框。当焦点在时间编辑框，输入数字后，按 **OK** 可保存并退出。也可以按左软键保留设置并返回。

热键设置



热键设置

热键功能可让您将某些常用功能同某一按键相连，以后可以在待机模式下通过长按该键直接快速的执行与之相连的常用功能，而不用逐级进入菜单并一一进行确认。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设置** > **热键设置**，并按 **OK**。
3. 首先选择一个热键，然后按 **OK** 或左软键进入功能列表。此时，可以从中进行选择。如果选择**无热键**，则该热键设置被取消。

4. 当用 **▲ / ▼** 键在列表中选择某个相关联的功能后，可按 **OK** 键或左软键**确定**关联。

本款手机一共提供八个热键（**2** - **9** 键），让您设置快捷方式。热键只在待机状态下有效。如果手机处于使用受限待机时，某些热键功能失效。

如果用户更改了会议模式的设定，则 **#** 键的操作将会随之更新。

资源管理器







资源管理器

文件管理

该菜单允许您管理手机和 SD 卡上的各种文件，以及提供一些文件操作，如删除、复制、粘贴等。

1. 待机状态下，按 **OK** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设置** > **资源管理器** > **文件管理**，并按 **OK**。
3. 进入该菜单，您可以通过 **▲ / ▼** 键来切换选择**手机**或**SD 卡**。
4. 当您切换到**手机**或**SD 卡**时，按 **▼** 键，焦点将顺序向下移动。当焦点停留在某个文件夹时，按 **OK** 键或左软键**选项**，选择**打开**以访问

开该文件夹，显示里边的文件列表。当焦点停留在某个文件上时，按**选项**提供的操作有：





- 剪切** 剪切选中的文件。
- 复制** 复制选中的文件。也可以用触笔点击屏幕上的**复制**工具按钮或长按  键实现。
- 粘贴** 将已复制或剪切的文件粘贴到目的文件夹。也可以用触笔点击屏幕上的**粘贴**工具按钮或长按  键实现。
- 删除** 删除选中文件。也可以用触笔点击屏幕上的**删除**工具按钮或长按  键实现。
- 向上** 退回到上一级文件夹。也可以用触笔点击屏幕上的**向上**工具按钮或长按  键实现。

文件管理中出现的文件是对手机用户开放的文件，一些内置在手机中的，或受版权保护的文件在该菜单下不会出现。

- 全选** 选择当前文件夹下的所有文件。

程序管理

该菜单允许您卸载某些应用程序，而这些应用程序是对手机用户开放的，是可操作的。

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设置** > **资源管理器** > **程序管理**，并按 。
3. 屏幕上将显示所有可被用户卸载的应用程序。您可以使用  /  键选择某一应用程序，按左软键**卸载**将选中的程序从手机中卸载。卸载的程序将不可恢复，在进行该项操作之前，会给您提示。

出现在程序管理中的可被卸载的程序，仅仅是包含在用户自定义菜单下的某些对外开放的应用程序。其他菜单集中的手机内置应用程序是不可被卸载的。

触屏校准



触屏校准

该菜单可以帮助您检测触屏是否准确。进入该菜单，屏幕上会分别在左 / 左上角、左 / 右下角和屏幕中央出现“+”符号。您用触笔点击“+”符号。如果误差在允许的范围内，则校准成功并退出校准屏。否则将重新开始以上过程继续校准。如果超过 10 秒未有任何操作，则退出校准屏。

出厂设置



出厂设置

用来恢复手机出厂时设置的一套参数。该出厂设置仅恢复[话机设置](#)菜单下的设置参数，包括[铃声设置](#)、[屏幕设置](#)、[本机设置](#)、[环境设置](#)、[热键设置](#)。其他菜单及密码、PIN 码等并不恢复。使用该菜单会使您以前的设置全部丢失，完全恢复到出厂时候的设置。因此，在恢复之前会进行提示，并在您确认之后才会进行。出厂设置在您关机后，重新开机方可生效。

11. 用户自定义



JAVA 管理器



JAVA 管理器

您的手机具有 **JAVA** 功能，可以运行与 **JAVA** 兼容的应用程序，例如在网上下载的游戏。

1. 待机状态下，按 **(OK)** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**用户自定义** > **JAVA 管理器**并按 **(OK)**。
3. 您可以通过本菜单安装与 **JAVA** 兼容的新应用程序。按**安装**软键进入下一屏安装（详情请参见下一节的“安装”）。

安装

1. 您可以在编辑框中输入要下载的网址，输入网址后，按左软键**选项**，然后选择**连接**以开始连接。您也可以选择**保存**将输入的网址保存下来，并且也可以清空列表。
2. 除了通过输入网址来下载安装程序以外，您还可以按左软键**选项**，然后选择**从管理器中添加**以打开文件管理器，并从管理器选择程序添加安装。

游戏

本款手机在出厂时预置了一些游戏，您可以卸载这些游戏，也可以通过 **PC** 同步工具往手机中下载新的游戏。详细介绍如何玩 **968** 内置的 **Java** 游戏，请参考用户手册后面的《附录 1》。

图标和符号

在待机模式下，手机屏幕上可以同时显示多个符号。

如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。您可能处在接收效果不良的地方；请移到另一个位置。



电池 - 指示电池的电量，一共有五个电量指示级别。在充电过程中该图标滚动显示。



网络 - 网络图标分为两部分，左侧部分表示是否已注册到网络，右侧部分表示信号强度，分成 5 级（从无信号到最强信号）。



国际漫游 - 当手机在非归属网中注册时，显示该图标。否则就不显示。



当在非待机状态时，在屏幕的左上角会显示该图标，点击该图标可以快速回到待机。



GPRS 是否登录 - GPRS 分两种情况（互斥）：GPRS 网络存在，但是您没有登录。另外一种为 GPRS 网络存在，同时您已经登录。已登录时显示此图标，没有登录时不显示。



信息（包括短信、MMS、QQ 信息） - 表示目前在消息列表中至少有一个未读信息。



未接来电 - 表示手机目前至少有一个未接电话。



音频 - 表示音频播放器正在运行。



闹钟 - 表示闹钟事件已激活。



振动 - 表示来电、新事件或闹钟事件到来时手机将振动。



呼叫转移 - 表示启用了呼叫转移功能。



静音 - 表示启用了静音功能。



没有 SIM 卡。



表示本手机是否开启开机保护功能，前者表示未开启保护，后者表示已开启开机保护功能，用户可以点击该图表来开启或关闭保护。



WAP 提示。



SD 卡 - 当 SD 卡插入到手机里时，显示该图标。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 GSM 频率 (900/1800/1900MHz) 传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 CE 标志显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 89/336/EEC) 和低电压规定 (参考 73/23/EEC)。
- 您手机上的 CCC 标志显示符合中国强制性产品认证 (CCC) 的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 PIN 码。请记住此密码。

如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：

请在购买本手机后使用**保安功能**菜单更改您的 PIN 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术（包括 GSM 技术）方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在**登机**和 / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在**医院、诊所、其它保健中心**及任何您附近可能会有**医疗设施**的场所。



含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由**液化石油气 (LPG)** 驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

起搏器用户

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器用户

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

您的手机由可充电电池提供能源。

- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C 或 140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应坚持选用飞利浦原厂配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机保修变成无效。请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

开车时请不要使用手机



这将降低您的注意力，是非常危险的。请遵循以下指示：
在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。

请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法令。如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。

请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。
某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 的情况下使用手机。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

电池：



被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。

包装材料：



流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如：法国的 EcoEmballage）的非常经济的做法。



塑胶盘及塑胶袋上的连续箭头符号表示该材质可被回收，同时标示出塑料材质。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。


开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的PIN码和解锁码(PUK)。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

手机不能返回待机屏幕

长按 ，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

不显示 符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。

有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示**来电 1**或**匿名通话**。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送文字短信

有些网络不允许与其它网络交换短信。请确保您已输入短信中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收和/或储存 JPEG 图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能无法接收。

您不确定手机是否正常接收来电

查看您的呼叫转移选项。

在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C (32°F) 或超过 50°C (113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的网络运营商联系。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用
有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

屏幕显示“请插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

手机的省电能力似乎比本用户手册所指定的来得低

手机的省电能力与您所做的设定息息相关，（例如：铃声音量、背景光时间）以及您所使用的功能。请尽量关闭您所不要使用的功能以提高手机的省电能力。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插孔中。如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

飞利浦原厂配件的设计可让您的飞利浦手机发挥最大性能。下列配件为本手机型号专用，部分配件或已随机附有。请注意部份配件可能不在中国大陆销售。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

数据线

通过数据线将手机和电脑连接起来，运行 **Mobile Phone Tools** 手机信息管理软件，就可以将数据备份到电脑保存，或将保存在电脑上的数据恢复到手机，上传 / 下载文件，发送 / 接收短消息，编辑电话簿、视频转换等。

当手机和电脑通过 USB 数据线连接的时候，此数据线也可以充当充电器的功能给手机充电（USB 充电方式兼容大多数个人电脑）。

精美考究的耳机

内嵌接听按钮为您提供接听电话的简便途径。只需按下此按钮即可接听来电，或长按此按钮拒接来电。

TV Link

此数据电缆可让您在电视机上显示手机影像幻灯片。只需将电缆的数据端与手机底部边的耳机接口相连，然后将电缆的视频端与电视机或录像机的视频输入接口相连便可。

参见“视频播放器”，查询有关如何选择影像和以幻灯片形式显示图片的详细信息。

触笔

如若发现触笔丢失，您可以购买一支新笔来代替。请向您当地的经销商查询其可用性及价格。

为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。

商标声明



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 是 Tegic 通信公司的商标。



企鹅形象、QQ 商标为腾讯公司注册
商标或商标。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。

3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁 / 涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何责任因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。
热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30，
假期及其他时间有语音信箱自动留言。
热线服务电话：4008 800 008
* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。

附录 1

台球

游戏情节和目标

本游戏是单人版 8 球式台球游戏。球台为上下视图。

有两种基本的视图模式：特写视图或全视图。在全视图模式下，可以看到整个球台上的每个动作，而在特写视图模式下，您可以放大球台，以更精确地调整击球位置，并随时移动视角。由于游戏采用了物理引擎，因此您会看到球在台上逼真的滚动。



键位

本游戏既可以用触控笔操作，以实现最佳游戏体验，也可以使用键盘操作。

移动主球以调整击球角度：当白色主球将撞击己方颜色的球时，主球将呈现绿色，而当白色主球将撞击对手的球时，则主球将呈现红色。如果您没有瞄准球，主球将呈现黄色。在游戏中，要返回游戏菜单，请按右软键。

使用触控笔：

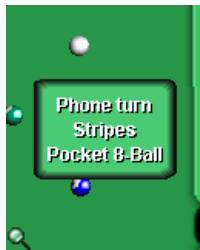
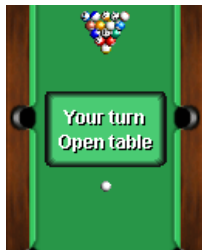
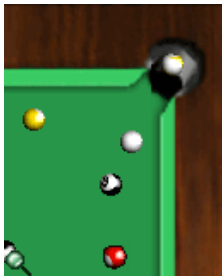
使用触控笔拖动屏幕上的主球来调整击球角度。使用触控笔在台球杆上左右移动，以调整击球力度，然后释放以击球。



使用键盘:

如要调整击球力度, 请调整对 **[S]** 键的按住时间: 按住该键的时间越长, 击球力度就越大! 按 **[Z]** 键或 **[8]** 键来放大或缩小视图。

如要调整球台视角, 按下 **[←]** 键, 并按 **[4]** 键和 **[6]** 键向左右移动, 或按 **[Z]** 键和 **[8]** 键上下移动。









古巴导弹危机

游戏情节和目标

古巴导弹危机: 采用 J2ME 技术制作的浩劫后类型的动作射击手机游戏。故事可以追溯到 1962 年, 古巴导弹危机导致了核战争, 人类得以幸免于难。但核战争结束后, 第三次世界大战又开始了。这次战争中使用的是常规武器。各个国家都为争夺洁净的水和空气等资源而开战。您是一名美国特攻队员, 要执行五项秘密任务。



键位

使用  键和  键向左右移动，或使用  键和  键上下移动。按  键进行破坏活动、布设炸弹和开门。按  键更换您的武器。使用软键来暂停游戏。

